

i5000 シリーズスキャナー

ユーザーズガイド

安全性について

ユーザへの注意事項

- デスクトップスキャナーは 57.6 kg の重量に耐えられる安定した水平な場所に置き、スキャナーの周囲には充分なスペースを確保してください。
- デスクトップスキャナーを移動する場合、2名でスキャナーを持ち上げて、安全な方法で運んでください。
- ほこりの多い場所や、湿気や蒸気の当たる場所にスキャナーを設置しないでください。感電または出火の危険があります。 スキャナーは必ず室内の湿気のない場所で使用してください。
- 電源コンセントがスキャナーから 1.52 m 以内にあり、簡単に接続できることを確認してください。
- 機器の電源ソケットを外すときは、コードではなくプラグを持ってください。
- 電源コードがコンセントにしっかり接続されていることを確認してください。
- 電源コードを破損しないよう注意してください(結ぶ、切る、改造するなどの行為を含む)。また、破損した電源コードは 使用しないでください。
- スキャナーは壁のコンセントに直接接続し、アースを付けてください。スキャナーに延長ケーブルを使用しないでください。
- 電源コンセントの周辺には十分なスペースを設け、緊急時にすぐにプラグを外せるようにしてください。
- スキャナーが異常に熱い、異臭がする、煙が出る、異音がする場合は、使用を停止してください。スキャナーを即座に停止 して、電源コードをコンセントから外し、サービスセンターに問い合わせてください。
- 『ユーザーズガイド』に記載された場合を除き、スキャナーを解体、修理または改造しないでください。
- 電源コードとインターフェースケーブルを接続したままでスキャナーを移動しないでください。電源コードとインターフェースケーブルが破損します。スキャナーを移動する前に、電源コードをコンセントから抜いてください。
- Kodak が推奨する清掃手順に従ってください。エアー、液体、ガススプレークリーナを使用しないでください。これらのクリーナは、ほこり、汚れ、ゴミをスキャナー内の別の場所に移動させ、スキャナーの故障の原因となる可能性があります。
- 化学製品の化学物質安全データシート (MSDS) は、次の KodakWeb サイトで入手できます。www.kodakalaris.com/go/msds ウェブサイトから MSDS にアクセスする場合、消耗品のカタログ番号、またはキーワードを提示する必要があります。消耗品とカタログ番号については、このガイドの「アクセサリと消耗品」を参照してください。

ユーザやその管理者は、機械を操作するにあたり、常識的な注意を払う必要があります。注意事項として以下のものがあります (ただし、これに限りません)。

- 過度にゆったりした服装を避け、袖口のボタンは外さないようにしてください。
- 外れやすいアクセサリ、ブレスレット、大きな指輪、長いネックレスなどは身に付けないようにしてください。
- 髪の毛は、必要に応じてヘアネットを使用するか、長い髪は束ねるなどして、短くまとめます。
- 機械の周辺にある、引き込まれそうな物はすべて取り除きます。
- 時折十分な休憩を取って、集中力を保つようにします。
- 推奨するクリーニング用品以外は使用しないでください。
- スプレーや圧縮空気は使用しないでください。

業務監督者は、スキャナーまたはその他の機械の操作に関するルールに、上記のような予防措置を含めるようお願いします。

警告ラベル



注意:可動部品。触らないでください。



注意:高温。触らないでください。

環境に関する情報

- Kodak i5000 シリーズスキャナーは、世界各国の環境要件に対応できるよう設計されています。
- メンテナンスまたはサービス時に交換した消耗品の廃棄についてはガイドラインを参照してください。詳細については、地域の規定に従うか最寄の Kodak 代理店にお問い合わせください。
- リサイクルや再利用については、地域の自治体にお問い合わせください(米国の場合は以下を参照してください) www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling。
- 製品パッケージはリサイクル可能です。
- Kodak i5000 シリーズスキャナーは国際エネルギースタープログラムに適合しており、出荷時にはスリープモードへの移行時間が15分に設定されています。

電池に関する情報

本製品にはユーザ修復不能の電池が含まれています。資格を持ったサービス担当の技術者のみが、この電池の取り外しや交換を行うことができます。

ヨーロッパ連合 (EU)



このマークは、この製品を廃棄する際に、回収とリサイクルを行う適切な施設への送付が義務付けられていることを表します。本製品の収集 / 回収プログラムの詳細については、最寄りの Kodak 代理店にお問い合わせください。または、www.kodakalaris.com/go/recycle を参照してください。



REACH 規則 ((EC) No. 1907/2006) 第 59 (1) 条の対照リストに含まれる物質に関する情報については、www.kodakalaris.com/go/REACH を参照してください。

騒音

 $\label{eq:maschinen} Maschinenlärminformations verordnung - 3, GSGV \\ Der arbeitsplatzbezogene Emissions wert beträgt < 70 dB(A).$

 $[{\it Machine Noise Information Ordinance--3, GSGV}$

操作者位置の騒音量 <70dB(A)。]

EMC 声明 — Kodak i5200/i5600/i5200V/i5600V スキャナー

米国:この装置は、FCC 規則の Part 15 に従った Class B デジタル装置に対する制限に適合していることが検査され、証明されています。これらの制限は、個人の住宅に取り付けた場合に、有害な干渉から適切に保護することをその目的としています。本製品は高周波エネルギーを発生させ、使用し、また放射することもあります。取扱説明書に従って設置およびご使用されない場合は、無線通信に有害な障害をもたらす可能性があります。ただし、特定の設置条件で、干渉が起こらないという保証はありません。この装置がラジオやテレビの受信を妨害している場合装置をオンオフにして確認は、以下の方法をいくつか試して問題を修正することをお勧めします。

- 受信アンテナの方向や位置を変える。
- ・ 装置と受信機との距離を広げる。
- 受信機を接続している回路とは別の回路のコンセントに装置を接続する。
- 取扱店または信頼できるラジオ/テレビ関係の技術者に問い合わせる。

法令遵守に責任のある当事者により明白に承認されていない変更または修正を行うと、装置を操作する権限が無効になる場合があります。製品に被覆インターフェースケーブルが同梱されている場合、または製品を設置する際に被覆インターフェースケーブルを追加コンポーネント/アクセサリとして使用するように指定されている場合は、FCC 規制に準拠するためにそれらのケーブルを使用する必要があります。

韓国:この機器は家庭で使用するための EMC 登録を取得しており、住宅でご利用いただけます。

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

日本:この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置を 家庭環境でラジオやテレビ受信機の近くで使用すると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しいイ ンストールと運用を実施してください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

EMC 声明 — Kodak i5800/i5850 スキャナー

米国:本製品は、FCC 規定のパート 15 に準拠するクラス A デジタル製品の規定に適合していることが検査によって確認されています。これらの制限は、商業環境で使用した場合に、有害な電波干渉から適正に保護することを目的としています。本製品は高周波エネルギーを発生させ、使用し、また放射することもあります。取扱説明書に従って設置およびご使用されない場合は、無線通信に有害な障害をもたらす可能性があります。住宅地区でこの装置を使用すると、有害な干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザー側の負担で干渉防止措置を講じる必要があります。

ヨーロッパ連合: 警告: この装置はクラス A の製品です。この装置を家庭環境で使用すると、無線妨害を引き起こすおそれがあります。この場合には、ユーザーが適切な対策を講じるように要求されることがあります。

日本:この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。したがって、住宅地域またはその隣接した地域で使用すると、ラジオ、テレビ受信機などに受信障害を与えることがあります。この場合には、ユーザが適切な対策を講じるように要求されることがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

台湾:警告:この装置はクラス A の製品です。この装置を家庭環境で使用すると、無線妨害を引き起こすおそれがあります。この場合には、ユーザが適切な対策を講じるように要求されることがあります。

警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時

可能會照造成射頻干擾,在這種情況下,使用者

會被要求採取某些適當的對策。

中華人民共和国:警告:この装置はクラス A の製品です。この装置を家庭環境で使用すると、無線妨害を引き起こすおそれがあります。この場合には、ユーザが適切な対策を講じるように要求されることがあります。

声明,该产

此为A级产品,在生活环境中品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要 用户对其干扰采取切实可行的措施

韓国:この装置は、業務用の ENC 登録規格を取得しています。誤って販売または購入された場合は、家庭用の装置と交換してください。

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자

또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못 판매 또는

구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

概要	1-1
インストール	2-1
スキャン	3-1
印字	4-1
管理デュアルスタッキング	5-1
パッチ読み込み	6-1
メンテナンス	7-1
トラブルシューティング	8-1
付録	A, B
仕様	
保証	

1 概要

目次

参考資料	1-2
アクセサリ	1-2
同梱品一覧	1-3
スキャナーのコンポーネント	1-4
前面部:全モデル	1-4
前面部:i5800/i5850 スキャナー	1-6
前部プリンタアクセス部:全モデル	1-7
後部プリンタアクセス部:i5850 スキャナーのみ	1-7
内部:全モデル	1-8
背面部:i5200/i5600/i5200V/i5600V スキャナー	1-9
背面部:i5800/i5850 スキャナー	1-10

Kodak i5000 シリーズスキャナーは、以下のモデルが用意されています。



Kodak i5200 スキャナー — A4 サイズ原稿を毎分 140 枚 (200/300dpi、白黒 / カラー / グレースケール、A4 横送り) 処理し、Kodak パーフェクトページを搭載したデスクトップ用両面カラースキャナーです。

Kodak i5600 スキャナー — A4 サイズ原稿を毎分 170 枚(200/300dpi、白黒 / カラー / グレースケール、A4 横送り)処理し、Kodak パーフェクトペー

ジを搭載したデスクトップ用両面カラースキャナーです。

Kodak i5200V スキャナー — A4 サイズ原稿を毎分 140 枚(200/300dpi、白黒 / カラー / グレースケール、A4 横送り)処理し、Kofax VRS[®] Professional 内蔵の CGA ハードウェアを搭載したデスクトップ用両面カラースキャナーです。

Kodak i5600V スキャナー — A4 サイズ原稿を毎分 170 枚(200/300dpi、白黒 / カラー / グレースケール、A4 横送り)処理し、Kofax VRS[®] Professional 内蔵の CGA ハードウェアを搭載したデスクトップ用両面カラースキャナーです。

Kodak i5800/i5850 スキャナー — A4サイズ原稿を毎分 210 枚(200/300dpi、白黒 / カラー / グレースケール、A4 横送り)処理し、Kodak パーフェクトページ技術を搭載したフロアスタンド型両面カラースキャナーです。

Kodak i5850 スキャナーには、ドキュメントプロテクション、後部印刷およびインデックス機能が搭載されています。



VRS は Kofax の登録商標です。

A-61670_ja 2014年8月

この『ユーザーズガイド』では、Kodak i5000 シリーズスキャナーの使用および保守手順について説明します。特に指定がない限り、本マニュアルに記載されている情報は全モデルに該当します。

注:

- 本ガイドに記載の図では Kodak i5200/i5600 スキャナーを使用しています。
- Kodak i5200V/i5600V スキャナーは Kofax VRS 対応のアプリケーションと 連携することを目的としています。これらのモデルでは、Kodak パーフェ クトページに対応していません。

参考資料

この『ユーザーズガイド』以外に、次の資料が用意されています。

- インストールガイド スキャナーの設置を手順ごとに説明します。
- ・スキャンセットアップガイド Kodak i5000 シリーズスキャナーには TWAIN データソースおよび ISIS ドライバが同梱されています。VRS は Kodak i5200V/ i5600V スキャナーのみ同梱されています。各スキャンセットアップガイドでは、基本的なイメージ処理機能の使用方法を説明します。スキャンセットアップガイドは、インストール CD/DVD に PDF ファイルで収録されており、Web サイトからもダウンロードできます。 www.kodakalaris.com/go/scanners
- リファレンス ガイド スキャナーをクリーニングする手順を図解で示します。このガイドはスキャナーのそばにおいて置いて、いつでも参照できるようにしてください。

アクセサリ

Kodak プリンタアクセサリ (前部および後部) — スキャンした原稿に情報を効果的に印字できます。プリンタは、スキャナーの最高速度で印字可能です。印字内容として、日付、時刻、原稿カウンタ値、固定文字列を使用できます。詳細については、第4章の「印字」を参照してください。カタログ番号 122 3743注:後部印刷は、Kodak i5850 スキャナーでのみ可能です。

Kodak マニュアルフィードシェルフ — 原稿を手動給紙する場合、マニュアルフィードシェルフを使用すると、作業面が平滑になり、1 枚ずつ給紙できます。マニュアルフィードシェルフは簡単に取り付けたり、取り外すことができます。マニュアルフィードシェルフには、シェルフと 2 つのサイドガイドがあり、適切な位置に調整することで正しくスキャンができます。

- i5200/i5600/i5200V/i5600V スキャナー:カタログ番号 167 3953
- i5800/i5850 スキャナー:カタログ番号 169 4256

延長トレイ — 延長トレイは 43.2 cm 以上の原稿をスキャンするときに使用します。また、66.04 cm、76.2 cm および 86.36 cm の長さに対応しています。カタログ番号については、「供給品と消耗品」を参照してください。

薄紙専用フィーダキット — 用紙重量 25g/m² ~ 80 g/m² (7 ~ 20 ポンド) の軽量紙を給紙できます。薄紙専用フィーダキットには、専用のフィードモジュールとセパレーションローラがあり、スキャナー搬送部に薄紙を給紙できるように特別に設計されています。カタログ番号 844 5280

Kodak 管理デュアルスタッキングアクセサリ — サイズや原稿に印刷されたパッチコードに応じて、スキャンした原稿を実際にスタッキングすることができます。 重送を発生させるような原稿をスタックしておく場所も選択します。 カタログ番号 150 9546

同梱品一覧

梱包品内容の確認

Kodak i5200、i5600、i5200V、i5600V スキャナー

- 出力トレイ
- ・ ショートドキュメントアダプタ
- ・ USB ケーブル
- AC 電源コードバンドル
- 交換タイヤとプレセパレーションパッド
- 次の物品が入ったフォルダ
 - インストール CD/DVD
 - アプリケーション CDs/DVD
 - ユーザーズガイド(英語版)
 - リファレンスガイド(各国語)
 - インストールガイド
 - クリーニングキットのサンプル
 - その他のパンフレット/安全性データシート

注: Kodak i5800/i5850 スキャナーを購入していただくと、サービス担当者を派遣して開梱および設置作業を行います。お客様自身でKodak i5800/i5850 スキャナーを開梱/設置しないでください。i5800/i5850 スキャナーの設置については、以下のサイトをご覧ください。


1-3

www.kodakalaris.com/go/dicontacts

A-61670_ja 2014 年 8 月

スキャナーのコンポー ネント


前面部:全モデル

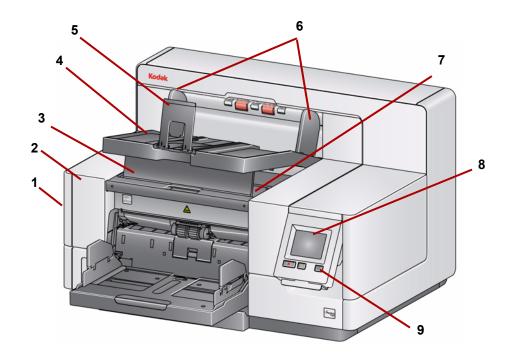

- **1 スキャナーカバーリリースラッチ**(図に記載なし) スキャナーの左側にあります。レバーを手前に引くとスキャナーのカバーが開きます。
- **2 スキャナーカバー** このカバーを開いて内部コンポーネントにアクセスします。
- 3 出力トレイの高さ調節タブ スキャンするときに、このタブを使用して 出力トレイの前を持ち上げると、スムーズに排紙できます。出力トレイを 持ち上げると、このタブは自動的に外れてプリンタアクセスカバーに収ま ります。
- 4 出力トレイ スキャン済みの原稿を収納します。
- 5 原稿ストッパー 原稿がまとめやすくなります。このストッパーはスキャンする原稿のサイズに合わせて前後に動かしたり、折りたたむことができます。
- **6 出力トレイのサイドガイド** 書類サイズに合わせて内側や外側に動かしたり、折りたたむことができます。
- 7 **前部プリンタアクセスカバー** (出力トレイの下にある) このカバーを 開くと、フィードモジュールリリースノブの使用や、プリンタの位置の 変更とメンテナンスが行えます。スキャナーのシリアル番号とKナンバー もその付近に記載されています。
- **8 タッチスクリーン / オペレータコントロールパネル** タッチスクリーンで、さまざまな機能を実行できます。この機能の使用方法については、第3章を参照してください。
- **電源ボタン** 押すとスキャナーの電源が入ります。2 秒間押すと、スキャナーは省電力モードになります。

- **10 [スタート/再開]ボタン** このボタンを押すと、スキャン開始または再開します。
- **11 [停止 / 一時停止]ボタン** 1 回押すとスキャンを一時停止します([スタート/再開]ボタンを押すと、スキャンを再開します)。2 回押すと、スキャンが終了します。
- 12 入力エレベータのサイドガイド スキャンする原稿のサイズに合わせて、ガイドを内側または外側にスライドします。サイドガイドは、原稿の幅に合わせて、左側、中央、右側に調整できます。サイドガイドを最適な位置でロックすることもできます。

スキャナーを使用していないときに入力エレベータを閉じる場合は、スキャナーガイドを折りたたみます。

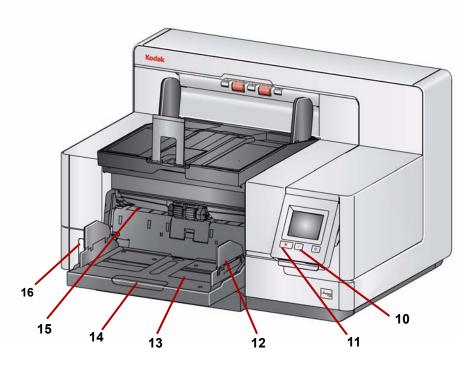

- **13** 入力エレベータ 最大 750 枚までの原稿をセットできます(20 ポンド / 80 g/m² 紙換算)。入力エレベータにセットする原稿の枚数は、25 枚、100枚、250 枚、500 枚、750 枚から選択できます。使用していないときは折りたたむことができます。
- **14 入力エレベータエクステンション** このエクステンションを引き出すと、 35.6 cm 以上の長さの原稿をセットできます。
- **15** 前部印字位置インジケータ プリンタアクセサリを使用する場合、入力エレベータの端の目印で原稿の印字位置を確認します。
- 16 ギャップリリース切り替えスイッチ (i5200/i5600/i5200V/i5600V スキャナー) 特別な処理を必要とする原稿をスキャンする場合、+ ボタンを押して、フィードローラとセパレータモジュール間のギャップを調節します。

注:i5800/i5850スキャナーではギャップリリース切り替えスイッチの位置が異なります。詳細については次の「前部:i5800/i5850 スキャナー」を参照してください。

A-61670_ja 2014 年 8 月 1-5

前面部: i5800/i5850 スキャ ナー


前述のコンポーネントに加え、*Kodak* i5800/i5850 スキャナーにはスキャナー の作業テーブルの高さを調節する作業テーブル高さ調節スイッチがあります。 作業テーブルは、およそ 10 インチ上下に移動することができます。



スキャナー下部には4つのキャスターと高さ調整脚があります。スキャナーを 移設する場合は、これらの調整脚を上げる必要があります。スキャナーを移動 して別の場所に配置する場合は、あらかじめサービス担当までお問い合わせく ださい。

前部プリンタアクセス部: 全モデル

Kodak プリンタアクセサリを使用していない場合でも、アクセスすることがあります。フィードモジュールリリースノブはこの内部にあります。

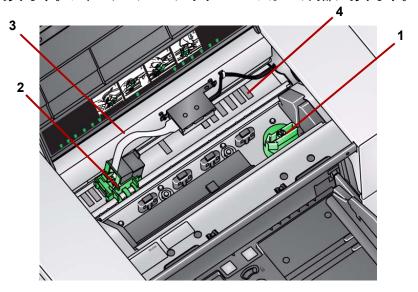


1 フィードモジュールリリースノブ — このノブを回すと、フィードモジュールを取り外してクリーニングや交換ができます。矢印を右側に回して、フィードモジュールを取り外します。

以下のコンポーネントは前部印刷用であり、プリンタアクセサリが取り付けられている場合に限り、カバー内部にあります。

- 2 インクカートリッジホルダ/カートリッジ 原稿を印字する場合に使用します。
- **3 プリンタケーブル** このケーブルをインクカートリッジホルダに接続すると、プリンタと通信が行えます。
- 4 **印字位置** i5000 シリーズスキャナーでは原稿の表面に印字することができます。前部プリンタを使用する場合は、最大39の位置が使用できます。

後部プリンタアクセス部: i5850 スキャナーのみ

以下のコンポーネントは後部印刷用であり、プリンタアクセサリが取り付けられている場合に限り、カバー内部にあります。

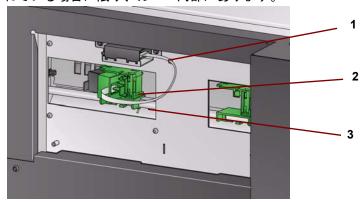


- **1 プリンタケーブル** このケーブルをインクカートリッジホルダに接続すると、プリンタと通信が行えます。
- 2 インクカートリッジホルダ/カートリッジ 原稿を印字する場合に使用します。
- 3 **印字位置** (レールの下側にある) i5850 スキャナーでは前部および後部 での印刷が可能です。後部プリンタを使用する場合は、最大 24 の位置が 使用できます。一度に1つのプリンタ(前部または後部)のみ使用できます。

A-61670_ja 2014 年 8 月 1-7

内部:全モデル

スキャナーカバーのリリースラッチを手前に引いてスキャナーカバーを開く と、以下のコンポーネントが見えます。

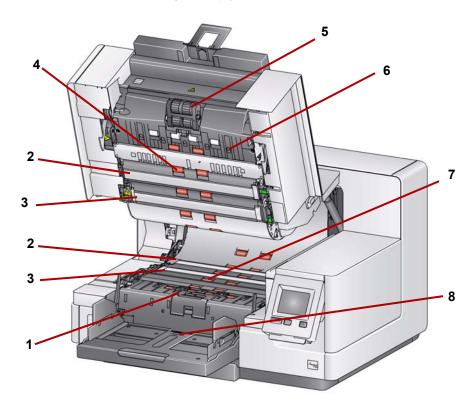


- 1 セパレーションローラとパッド さまざまなサイズ、厚さ、素材の原稿 をスムーズに給紙します。
- 2 ブラック/ホワイト バックグラウンド スキャンアプリケーションを使用して、バックグラウンドを白または黒に変更できます。通常のスキャンの設定では、ブラックバックグラウンドが使用されます。片面の薄い用紙をスキャンする場合、より優れた画質でスキャンするには、ホワイトバックグラウンドを使用することをお薦めします。詳細については、TWAIN およびISIS のスキャンセットアップガイドを参照してください。

注: VRS ではホワイトバックグラウンドでのスキャンに対応していません。

- 3 イメージングガイド イメージ品質を最適に保つために、イメージング ガイドは定期的にクリーニングしてください。
- **4 ローラ** スキャナー内で原稿をスムーズに搬送する役割を果たします。
- 5 フィードモジュール さまざまなサイズ、厚さ、素材の原稿をスムーズ に給紙します。
- 6 センサー5ヶ所の超音波センサで原稿の重送を検出します。
- 7 **インクブロッタチャネルとインクブロッタ**(ストリップの下) オプションのプリンタアクセサリから漏れたインクは、インクブロッタに吸収されます。
- 8 **用紙センサ** 入力エレベータにセットした原稿を検知します。このセン サの上に原稿をセットすると、スキャンを開始します。

背面部:i5200/i5600/i5200V/

i5600V スキャナー

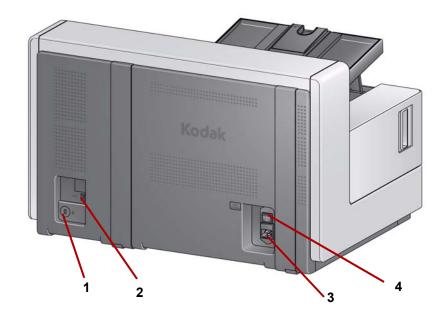


- 1 セキュリティロック ポート セキュリティロックをスキャナーに接続 します。標準的なセキュリティロックは、事務用品店などでご購入くだ さい。取り付け手順は、セキュリティロックの付属の手順書を参照して ください。
- **2 USB ポート** スキャナーを PC へ接続します。
- 3 **電源ポート** 電源コードをスキャナーに接続します。
- **4 主電源スイッチ** スキャナーに電源を供給するには、このスイッチを**オン** (I) にします。

A-61670_ja 2014 年 8 月 1-9

背面部: i5800/i5850 スキャ

ナー

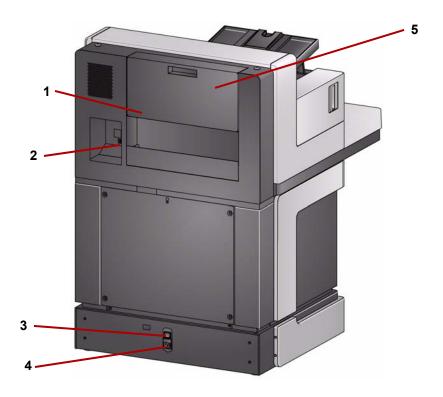

- 1 ストレージポケット 消耗品や原稿を保管できます。
- **2 USB ポート** スキャナーを PC へ接続します。
- 3 主電源スイッチ スキャナーに電源を供給するには、このスイッチをオン(I)にします。
- **4 電源ポート** 電源コードをスキャナーに接続します。
- **6 後部プリンタアクセスドア** 後部プリンタへのアクセスができます (i5850 スキャナーのみ)。

2 インストール

目次

Kodak ドライバソフトウェアのインストール	2-1
NOUGH 1 79 117 2 109 22 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
出力トレイの取り付け2	2-3
電源コードと USB ケーブルの接続:i5200/i5600/	
i5200V/i5600V スキャナー	2-3
電源コードと USB ケーブルの接続:i5800/i5850 スキャナー2	2-4
スキャナーの電源をオンにする2	2-5
電源モード	2-7

必要に応じて、Kodak プロフェッショナル サービスが設置とユーザトレーニングを実施します。詳細については、www.kodakalaris.com/go/disupport にある最寄りのサービス代理店へお問い合わせください。

次のインストール手順は *Kodak* i5200/i5600/i5200V/i5600V スキャナーに対応 しています。*Kodak* i5800/i5850 スキャナーのご購入には、サービス担当者に よる設置サービスが含まれています。

スキャナーの接続

このセクションでは、スキャナーに付属の*『インストールガイド』*の詳細について説明します。手順を順番に実行して、スキャナーを接続してください。

注:

- 開始する前に、ホスト PC が付録 A の「仕様」に記載されているシステム 要件を満たしているか確認します。
- 『インストールガイド』のすべての手順を実行済みの場合、このセクションを省略してください。
- www.kodakalaris.com/go/scanners に最新のドライバが提供されています。

Kodak ドライバソフトウェア のインストール

Kodak ドライバソフトウェアをインストールする前に、USB ケーブルを接続 しないでください。


注: Kodak i5200/i5600 スキャナーを設置する場合、TWAIN データソース、 ISIS ドライバ、Scan Validation Tool がインストールされます。

Kodak i5200V/i5600V スキャナーを設置する場合、VRS、TWAIN データソース、Scan Validation Tool がインストールされます。

1. Kodaki 5000 または i5000V シリーズ スキャナーのインストールCD/DVDを CD-ROM ドライブに挿入します。インストールプログラムが自動的に起動します。

A-61670_ja 2014 年 8 月 2-1



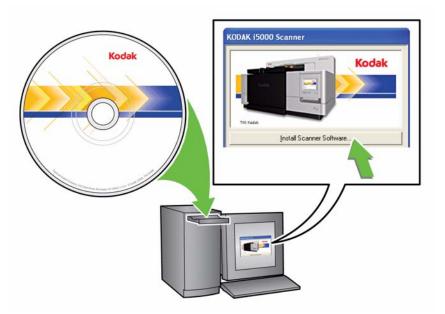

注:

- CD/DVDが自動的に起動しない場合は、デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンを開き、CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリックし、 setup.exe をダブルクリックします。
- 「Portions of this application are already installed」というメッセージが表示されたら、[Yes] をクリックしてインストール手順を続行します。これまでにインストールされた Kodak スキャナーソフトウェアは更新され、このスキャナーでも共有されます。
- 3. ようこそ画面が表示されたら、[次へ]をクリックし、画面上のプロンプトに従ってください。
 - 注: VRS インストール時は、初回起動時に VRS ソフトウェアライセンス の使用許諾を読み、同意する必要があります。
- 4. インストールが完了したら、[完了] をクリックします。
- 5. インストール CD/DVD を CD-ROM ドライブから取り出します。

出カトレイの取り付け

Kodaki 5000 シリーズスキャナーの梱包箱には、出力トレイが入った箱が同梱されています。


スキャナにある出力トレイスロットの位置を確認します。出力トレイを傾けて出力トレイと溝を合わせ、正しく取り付けます。



注: 原稿を給紙する前に、出カトレイを必ずスキャン位置まで持ち上げます。 第3章「出カトレイの調整」を参照してください。

電源コードと USB ケーブル の接続: i5200/i5600/i5200V/ i5600V スキャナー ドライバをインストールしたら、電源コードとスキャナーの USB ケーブルを接続します。以下の図を参照して、正しく接続します。電源コンセントがスキャナーから 1.52 m 以内にあり、簡単に接続できることを確認してください。

- 1. スキャナーに同梱されているAC電源コードから、PSEマークの刻印が入った電源コードを選択します。
- 2. 電源コードをスキャナーの電源ポートに接続します。しっかりと接続していることを確認してください。
- 3. 電源コードのプラグをコンセントに接続します。
- 4. USB ケーブルをスキャナーの USB ポートに接続します。
- 5. USB ケーブルのもう一方のコネクタを PC の USB ポートに接続します。

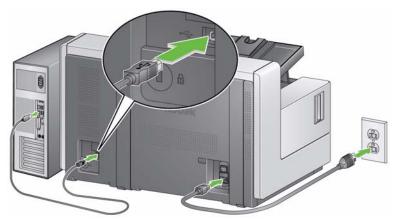


A-61670_ja 2014 年 8 月 2-3

の接続: i5800/i5850 スキャ ナー

電源コードと USB ケーブル ドライバをインストールしたら、電源コードとスキャナーの USB ケーブルを 接続します。以下の図を参照して、正しく接続します。電源コンセントがス キャナーから 1.52 m 以内にあり、簡単に接続できることを確認してください。

- 1. スキャナーに同梱されているAC電源コードから、PSEマークの刻印が入っ た電源コードを選択します。
- 2. 電源コードをスキャナーの電源ポートに接続します。しっかりと接続して いることを確認してください。

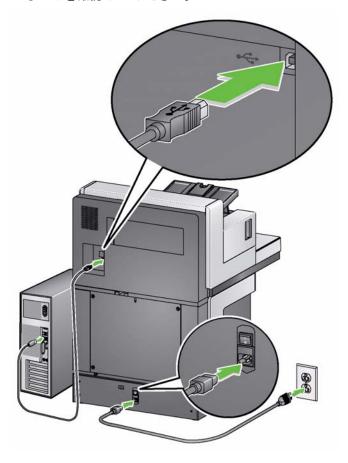



- 3. 電源コードのプラグをコンセントに接続します。
- 4. USB ケーブルをスキャナーの USB ポートに接続します。
- 5. USB ケーブルのもう一方のコネクタを PC の USB ポートに接続します。

ンにする

スキャナーの電源をオ 1. スキャナーの後部にある電源スイッチのオン (I) 側を押します。スキャナー 前面の LED が黄色で点灯し、オペレータコントロールパネルには何も表示 されません (低電力モード)。

> 注:入力エレベータに用紙がセットされている場合、スキャナーは自動的 に[準備完了]モードになります。

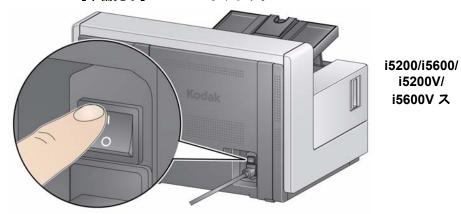

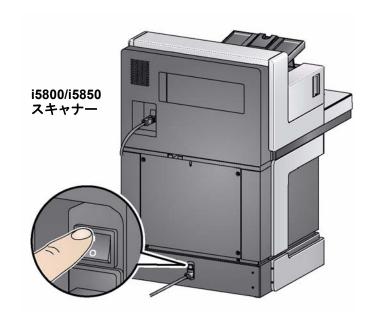

注:

- 長期間スキャナーを使用しない場合、保守を実施する場合、スキャナー を移動する場合、テクニカルサポートから電源を切るように指示された 場合を除き、メイン電源スイッチをオフにする必要はありません。
- Kodak i5800/i5850 スキャナーのみ: スキャナ下部には 4 つの高さ調整 脚があります。スキャナを移動する場合は、これらの調整脚を上げる必 要があります。スキャナーを移動して別の場所に配置する場合は、あら かじめテクニカルサポートまでお問い合わせください。
- スキャナーを移動する際に発生した損傷は保守契約での保証の対象外 になります。スキャナーの移設サービスを希望される場合は、 www.kodakalaris.com/go/dicontacts を参照してください。

A-61670_ja 2014年8月 2-5 2. スキャナーの前面の**[電源]**ボタンを押します。[電源]ボタンの LED が 一旦消え、オペレータコントロールパネルには何も表示されません。



数秒後、初期化画面が表示され、電源 LED が点灯します。



初期化中。お待ちください...

スキャナー入力エレベータを閉じている場合は、初期化プロセス中に自動的に開きます。スキャナーが [準備完了] モードに切り替わると電源 LED は緑色に点灯し、スキャナーから音が鳴って待機中画面が表示されます。



電源モード

以下の表ではスキャナーの電源モード、LED ステータス、自動または手動による電源モードの移行方法を説明しています。

モード	LED	電力消費	手動手順	自動手順
電源オフ	オフ	0 W	スキャナー後部の電源スイッチを切ります (O)。	なし
スタンパイ時	黄色で点灯	< 1 W	最初に電源を入れた(スキャナーの電源スイッチがオンの位置にある [I])際のモードです。 [電源] ボタンを 2 秒以上押すと、スキャナーは [低電力] モードから [低電力] モードに切り替わります。	
省電力	黄色で点滅	< 4 W	[電源] ボタンを 2 秒以上押す と、スキャナーは [準備完了] モードから [省電力] モードに 切り替わります。	
準備	緑色で点灯	< 115 W 待機時 (全モデル) < 215 W スキャン時 (i5200/i5600) < 250 W スキャン時 (i5800/i5850) < 350 W スキャン時およ びリフト操作時 (i5800/i5850)	スキャナーは以下の操作で[低電力] モードから [準備完了] モードから [準備完了] モードに切り替わります、または・入力エレベータに用紙をセットする。 スキャナーは以下の操作で[省電力] モードから [準備完了] モードがらります。・[電源] ボタンを押す、または・スタート/再開] ボタンを押す、または・ホストコマンドを受信する。	

A-61670_ja 2014 年 8 月 2-7

3 スキャン

目次

スキャナーの準備	3-1
入力エレベータの調整	3-2
オプションの延長トレイの取り付け	3-4
出力トレイの調整	3-4
ショートドキュメント用アダプタの取り付け	3-6
スキャナーの高さ調節(i5800/i5850 スキャナーのみ)	3-6
書類の準備	3-7
原稿のスキャン	3-8
スキャンの停止と再開	3-9
スキャンジョブの優先処理	3-10
オペレータコントロールパネルのタッチスクリーンの使用	3-15
[待機中]画面	3-15
エレベータトレイを下げる	3-16
オペレータログの表示	3-17
スキャナー情報の表示	3-17
搬送路のクリア	3-17
診断	3-17
[設定]画面	3-22
アラーム音量の変更	3-23
音声の選択	3-23
言語の選択	3-24
[単位]	3-24
ユーザーカウンタ	3-25
自動上昇	3-25
デュアルスタッキングトグルパッチ	3-26


スキャナーの準備

- 1. スキャナーの電源が入っており、[準備完了] モード (電源ボタン LED が 緑色に点灯) であることを確認します。
- 2. スキャン要件に合わせて入力エレベータを調整します。詳細については、 以降の「入力エレベータの調整」を参照してください。
- 3. スキャン要件に合わせて出力トレイを調整します。本章の後半の「出力トレイの調整」のセクションを参照してください。
- 4. 使用するスキャンアプリケーションを選択します。
- 注: このセクションの図では Kodak i5200/i5600/i5200V/i5600V スキャナーを 表します。特に指示のない限り、すべての調節は i5800/i5850 スキャナー に対しても同じです。

入力エレベータの調整

サイドガイドと入力エレベータの高さは、スキャン要件に合わせて調整できます。スキャナーを使用していない場合、入力エレベータは閉じることができます。

注:入力エレベータを下げ、エレベータ側面のガイドを折りたたんでから閉じてください。

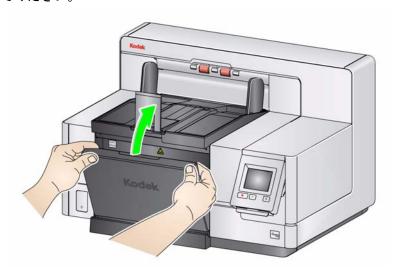


• サイドガイドの調整 — サイドガイドは右側、左側、中央に調整して給紙できます。両方のサイドガイドを移動して中央から給紙することも、どちらか片方を動かして右端または左端からオフセット給紙することも可能です。サイドガイドを移動する前に、スイッチがロック位置にないことを確認してください(下図参照)。

注:オプションのプリンタを使用する場合、印字文字列が正しい位置に配置されるように原稿を入力エレベータにセットする必要があります。 *詳細については、第4章の「印字」を参照してください。*

• **サイドガイドのロック** — サイドガイドは調整後に位置をロックできます。 ガイドのロックは印字位置を固定したい場合に便利です。

サイドガイドをロックするには、入力エレベータから原稿を取り除き、ロックのスイッチを左側に切り替えます (ロック位置)。

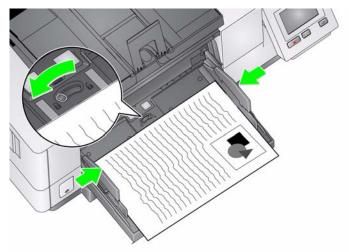


・ 入力エレベータの高さの調整 — 入力エレベータは 20 lb./80 g/m 2 のボンド紙を 25 枚以下、100 枚、250 枚、500 枚、750 枚セットするように設定できます。入力エレベータは、スキャンアプリケーションソフトウェア (TWAIN データソース、ISIS ドライバ、VRS) で設定します。

入力エレベータは(TWAIN データソースまたは ISIS ドライバを使用して) **ADF** モードに設定されているか、 *給紙*が **手動** (VRS) に設定されている場合、入力エレベータは最上段(25 枚以下)にセットされます。25 枚以上に設定した場合、指定された枚数の原稿を給紙するために入力エレベータが自動的に上がり、最後の原稿が給紙されると自動的に下がります。

入力エレベータの調整

- 長さ 35.6 cm までの原稿 調整は不要です。
- **長さ35.6 cm から43.2 cm の原稿** エクステンションをゆっくりと引き 出します。

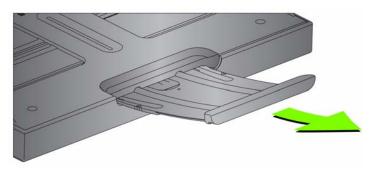

- エクステンションを元の位置に押し戻すには、エクステンションの側面 (矢印部分)に指を添えて、元の位置にスライドします。


注:

- 43.2 cm 以上の原稿をスキャンする場合、オペレータによる補助が必要になる場合があります。
- 43.2 cm 以上の原稿をスキャンする場合、その長さに対応するようにスキャン アプリケーションの設定を必ず 変更してください。[デバイスー 一般 タブの [最長原稿サイズ]オプション (TWAIN データソース)または [スキャナー]タブの [最長原稿サイズ]オプション (ISIS ドライバ)が、スキャンする原稿より若干長く設定されていることを確認してください。必要以上の長さを設定すると処理速度が低下する場合があります。
- i5200V、i5600V スキャナー: これらのスキャナーでは最大 *原稿長* が 40 インチに設定されているため、調整する必要はありません。
- 43.2 cm 以上の原稿をスキャンする場合、延長トレイの使用をお勧めします。43.2 cm (17 インチ) ~ 86.36 cm (34 インチ) の原稿をスキャンするために、3 種類のサイズの延長トレイが用意されています。オーダー情報については、第7章の「アクセサリと消耗品」のセクションを参照してください。
- **用紙の重さ** 入力エレベータに収容できる用紙の最大枚数は、A3 用紙で約 500 枚、または A4 用紙で約 750 枚です。A3 より大きな原稿をスキャンする場合は、推奨重量は 4.5 kg 以下でなければなりません。スキャンする原稿の長さが A3 用紙を超える場合、100 枚以上の原稿を同時にスキャンしないでください。

A-61670_ja 2014 年 8 月 3-3

り付け

オプションの延長トレイの取 ・ 延長トレイの終端を入力エレベータと出力トレイの穴に挿入し、延長トレ イを正しい位置に取り付けます。

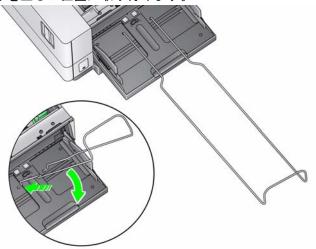

出カトレイの調整

原稿の種類によって最適な排紙方法を(TWAIN データソース、ISIS ドライバ、 VRS を使用して)複数の設定から選択できます。[標準] モードの排紙方法で は、出力トレイのサイドガイドとエンドストップを使用して同じサイズの原稿 をスキャンすると、最大の処理速度が得られます。

他の排紙方法のオプションはサイズや厚さが異なる原稿をスキャンする際に 使用します。


・ 出力トレイの角度の調整 — スキャンした原稿が最適に排紙されるよう、出 カトレイの角度を「高い」位置にすることをお勧めします。出カトレイの 前部を持ち上げると、その下から高さの調節タブが出てきます。



出カトレイを下げる場合は、出カトレイ下の高さ調節タブをゆっくり押し てから、出カトレイを前部プリンタアクセスカバーの方に下げます。

• サイドガイドと原稿ストッパーの調整 — サイドガイドと原稿ストッパーは、いくつかの方法で調整できます。出力トレイのサイドガイドを開いて、入力エレベータのサイドガイドの位置と合わせます。サイドガイドは出力トレイの方向に折りたたむことができます。

給紙する一番長い原稿より少し長くなるように、出カトレイの原稿ストッパーを調整します。出カトレイよりも長い原稿をスキャンする場合、出カトレイの原稿ストッパーを折りたたみます。

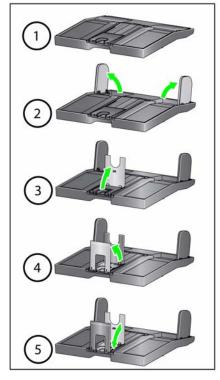




A-61670_ja 2014 年 8 月 3-5

ショートドキュメント用アダ プタの取り付け

小さい原稿(小切手など)をスキャンする場合は、ショートドキュメント用ア ダプタを使用します。このアダプタを使用すると原稿がまとめやすくなります。

- 1. 図の様に、出力トレイの原稿ストッパーを開きます。
- 2. 原稿ストッパーの上にショートドキュメント用アダプタを取り付けて、一番下まで押し下げます。

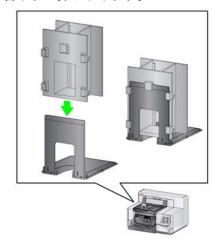


3. 必要に応じてサイドガイドを調整します。

スキャナーの高さ調節 (i5800/i5850スキャナーのみ)

作業テーブルは、一番下の位置から約 25.4 cm (10 インチ) 上まで上げることができます。スキャナの作業を座って行うか、または立って行うかなど、作業状況に応じて適切な高さに調整してください。作業テーブルを上下に移動する場合、移動範囲内に障害物(椅子、テーブルなど)がないことを確認してください。

• 作業テーブルを上げる場合は、スキャナー側部にあるボタンの上側を押します。

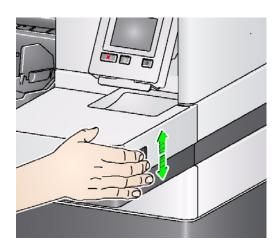

• 作業テーブルを下げる場合は、スキャナー側部にあるボタンの下側を押します。

作業テーブルが上または下に移動しない場合は、以下の事柄を確認してください。

- 作業テーブルが、すでに一番上または一番下の位置に移動していないか。
- スキャナーの電源がオンで、[省電力] モードになっていない。

書類の準備

- 標準 用紙サイズの原稿は、スキャナーへ簡単に給紙できます。スキャンする原稿は、先端を揃えて入力エレベータの中央に積み重ねます。これにより、原稿は1枚ずつスキャナーに給紙されます。
- ホチキスやクリップは、スキャン前にすべて取り除いてください。原稿が ホチキスやクリップで留められていると、スキャナーや原稿が破損する場 合があります。
- スキャン前に、用紙上のすべてのインクや修正液が乾いていることを確認してください。
- 破れたりしわになっているページがある原稿でも、このスキャナーでは問題なくスキャンすることができます。ただし、原稿の破損状態によっては例外もあります。破損した原稿をスキャナに搬送できるかどうか不確かな場合は、原稿を保護用クリアシートに入れてください。シートは1枚ずつ手動で給紙する必要があります。ギャップリリース切り替えスイッチを使用しながら、閉じ代から給紙してください。
- あまりにも厚い原稿や硬い原稿(梱包材料など)の場合は、以下の設定が 必要になる場合もあります。
 - ギャップリリース切り替えスイッチの使用。
 - プリセパレーションパッドの取り外し。
 - 排紙方法から [デリケート]、[厚紙]、[薄紙] 設定を使用します。搬送 速度が低下します。

A-61670_ja 2014 年 8 月 3-7

原稿のスキャン

原稿をスキャンするには、スキャナーを有効にする必要があります。スキャンアプリケーションで有効にできます。スキャナーを有効にしたら、スキャナーの設定内容によって、自動的にスキャンを開始するか(オートスタート)、スキャナーの[スタート/再開]ボタンを押してスキャンを開始します。詳細は、スキャンアプリケーションに対応したマニュアルを参照してください。

- 1. 前のセクションのガイドラインに従って原稿を準備したら、スキャンアプリケーションでスキャンジョブが目的に応じて設定されていることを確認します。
- 2. スキャンする原稿を入力エレベータにセットします。
- 3. スキャンアプリケーションを使用してスキャンを開始します。 スキャナーの設定方法に応じて、タッチスクリーンには [スキャン中] 画面または [停止中] 画面が表示されます。

オートスタート オプション:


TWAIN: 自動的にスキャンを開始


ISIS:自動的に転送を開始

VRS:ADF(オートスタート有効)/パネル給紙(オートスタート無効)

詳細については、TWAIN、ISIS、VRS のスキャンセットアップガイドを 参照してください。

オートスタート オプションが **[有効]** オートスタート オプションが **[無効]** の場合はこの画面が表示されます。 の場合はこの画面が表示されます。

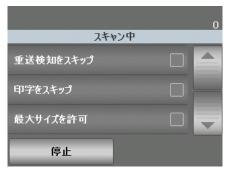

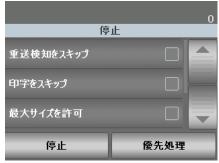

インデックス(i5850 スキャナのみ)インデックス(i5850 スキャナのみ)およびオートスタートオプションがおよびオートスタートオプションが**[有効]**の場合はこの画面が表示されます。





注:スキャンジョブで一時的な優先処理(印字、パッチ読み出し、重送検知など)が必要な場合、[優先処理] 画面を表示するには、スキャンジョブの開始前にオートスタートオプションを無効にする必要があります。

または、スキャン中に**[停止 / 一時停止]** ボタンを押すと、[優先処理] 画面が表示されます。

詳細については、「スキャンジョブの優先処理」セクションを参照してください。

- 4. 画面に表示されたオプションを押すと、(印字をスキップ、パッチをスキップ、 重送をスキップ、最大サイズを許可など)機能を次にスキャンする原稿に対して実行します。これらの操作を残りのスキャンジョブにも適用したい場合は後述の「スキャンジョブの優先処理」の項を参照してください。
- 5. スキャンアプリケーションでオートスタートを無効にした場合は、[スタート/再開]ボタンを押してスキャンを開始します。

スキャンの停止と再開

原稿のスキャン中に手動でスキャナーを停止 / 一時停止したり、スタート / 再開することができます。

- スキャンを一時的に停止するにはスキャナーの [停止 / 一時停止] ボタンを 一回押します。
- スキャンを停止するには、タッチスクリーンのオペレータコントロールパネルで[停止]を選択するか、[停止/一時停止]ボタンを押します。
- 一時停止後にスキャンを再開するには、スキャナーの[スタート/再開]ボタンを押します。

注:スキャン中、スキャナは内部イメージバッファメモリを監視しています。 ホストコンピュータがイメージを取得する前にイメージが優先処理され ることを防ぐためにスキャナーはフィーダを自動的に一時停止します。 内部バッファメモリの容量が空くとスキャンを再開します。

A-61670_ja 2014 年 8 月 3-9

スキャンジョブの優先処理

[優先処理] 画面ではスキャンジョブの重送検知、重送センサ、印字、オフセット印字、最長原稿サイズ、排紙方法などの設定を以降のスキャンジョブに対して一時的に優先処理を実行することができます。

注: i5200V/i5600V スキャナーでは最長原稿サイズは変更できません。

スキャンジョブの開始時に [優先処理] 画面表示させるには、スキャンアプリケーションのオートスタートオプションを無効にする必要があります。詳細については、前述の「原稿のスキャン」を参照してください。

スキャナーを一時停止すると、タッチスクリーンに [優先処理] ボタンが表示されます。



優先処理の使用方法:

1. [停止] 画面で **[優先処理]** ボタンを押します。[優先処理] 画面が表示されます。

注: オプションをすべて表示するには、スクロールバーを使用してください。



2. 使用したい優先処理のオプションを選択してから、[**閉じる**] を押してスキャンを続行します。

重送検知

重送センサ

スキャンアプリケーションで [重送検知] を有効に設定している場合、現在の スキャンジョブの原稿に対して [重送検知] を一時的に無効にできます。

スキャンアプリケーションで [重送検知]が有効になっている場合、5つの重送検知センサの全部かいずれかを有効/無効に設定できます。センサを選択したら、[OK] をクリックしてウィンドウを閉じます。



印刷中

スキャンアプリケーションで印字または電子アノテーション(VRS のみ)を有効に設定している場合、現在のスキャンジョブの原稿に対して一時的に無効にできます。すでに印字された原稿を再スキャンする際に便利です。

[印字]を一旦無効にすると、[印字]オプションが有効になるまで原稿は印字(またはアノテーション)されません

スキャンジョブの先頭にある原稿に対して印字/アノテーションを無効にする場合は、スキャンアプリケーションで[自動的にスキャンを開始]を設定しないでください。これにより、画面からスキャン前に印字/アノテーションを無効にできます。

オフセット印刷の変更

オフセット印刷機能ではドキュメントへの印刷部分を一時的に移動することができます (例えば、一度印刷したドキュメントを再スキャンする必要がある場合など)。

オフセット印刷の位置を変更した場合、変更はスキャナが待機状態に戻るまで有効です。

注:

- オフセット印字オプションは、印字を有効にした場合のみ、タッチスクリーンに表示されます。
- オフセット印字はアノテーションに影響しません。
- スキャナが自動スタートに設定されてる状態で、オフセット印刷機能を最初のドキュメントへの適用を希望する場合には、自動スタートを解除することが推奨されます。
- 重送が発生してもスキャナーの有効状態を保ち、効率良くスキャンするには、スキャンアプリケーションで[スキャンの一時停止]を選択すると便利です。
- ドキュメントよりも長い部分にオフセット印刷を設定した場合、ドキュメントへの印刷は実行されません。

A-61670_ja 2014年8月

- 1. スキャンアプリケーションでプリンタが有効になっていることを確認します。
 - 注: タッチスクリーンに表示される値はスキャンアプリケーションで設定された位置から追加されるオフセットの長さです。値が0の場合はオフセットされません。
- 2. オフセット印字を選択すると以下の画面が表示されます。



- 3. 上下矢印を使用して、オフセット印刷の数値を(インチまたはミリメートル単位で)増加または現象させます。スキャンアプリケーションで設定された印字位置から前後して印字されます。例えば、ドキュメントの先端から 1 インチ /25 mm から印刷を開始する設定だった場合に、オフセット印刷ポジションを 1 インチ /25 mm 増加させると、印刷は先端から 2 インチ /50 mm の位置から開始されます。
- 4. 終了したら [OK] をクリックします。

最長原稿サイズ

このオプションでは、スキャンアプリケーションで設定した最長原稿サイズに対して優先処理を実行します。最長原稿サイズは可変で、出力解像度やフォーマットなど各種の要因によって異なります。

以下の表は圧縮出力での両面スキャンを前提にしたガイドラインです。

スキャン DPI	解像度 = 最長原稿サイズ
100, 150, 200, 240, 300	白黒 = 180 インチ グレー = 180 インチ カラー = 58 インチ
400	白黒 = 100 インチ グレー = 100 インチ カラー = 32 インチ
500	白黒 = 64 インチ グレー = 64 インチ カラー = 18 インチ
600	白黒 = 43 インチ グレー = 43 インチ カラー = 13 インチ

注:

- 管理デュアルスタッキングが有効な場合、デフォルトの最大原稿長はすべての解像度に対して 10 インチに設定されます。
- Kodak i5200V、i5600V スキャナーの最長原稿サイズは常に 40 インチに設定されており、優先処理が実行できません。
- 必要以上に最長原稿サイズを高く設定すると、処理速度が低下する場合があります。
- 最長原稿サイズよりも長い原稿を給紙すると、紙詰まりエラーになります。

[排紙方法]では、スキャナーによる原稿の排紙方法を選択できます。スキャナーに給紙される方法、スキャナー内の搬送速度、出力トレイに排紙される方法を指定します。

注: 管理デュアルスタッキングが有効な場合、このオプションは使用できません。

この画面に表示されるオプションは、現在のスキャンジョブに対してスキャンアプリケーションで設定された内容によって異なります。オプションは、[標準]、[サイズ混在]、[サイズ混在:ベスト]、または[厚紙]、[デリケート]、[薄紙]。



スキャンアプリケーションで3つのオプション: [標準]、[サイズ混在]、[サイズ混在:ベスト]のいずれかが指定されている場合、指定された3つのオプションだけが画面に表示されます(上記のように)。

- 標準 追加処理はありません。このオプションは、すべての原稿のサイズがほぼ同じ場合に適しています。標準モードでスキャンする場合は、サイドガイドと原稿ストッパーの使用をお勧めします。管理デュアルスタッキングが有効な場合、標準モードは使用できません。
- サイズ混在 サイズが混在する原稿用の設定で、出力トレイに順番に排紙 される様に制御します。これは、一般的なサイズ混在原稿のセットに使用 します。
- サイズ混在:ベスト 原稿にさまざまなサイズがある場合、このオプションにより、出カトレイで原稿を最適にスタックする/並べることが制御できます。

排紙方法

A-61670_ja 2014年8月

スキャンアプリケーションで3つのオプション: [厚紙]、[デリケート]、[薄紙]のいずれかを指定した場合は、この3つのオプションだけが画面に表示されます。

- 厚紙 厚い原稿をスキャンする場合に選択します。
- 薄紙 薄めの原稿をスキャンする場合に選択します。
- **デリケート** 遅いペースでトランスポートに給紙することで脆くなったドキュメントの給紙が可能になります。非常に品質の低い原稿を給紙する場合にこのオプションを選択します。

デュアルスタッキング

管理デュアルスタッキングオプションでは、Kodak 管理デュアルスタッキングアクセサリを使用することで、サイズやパッチコードのシートに応じて、原稿を仕分けてスタックすることができます。詳細については、このガイドで後述する第5章の「管理デュアルスタッキング」を参照してください。



デュアルスタッキングは、**オン**または**オフ**に設定できます。

オペレータコントロー ルパネルのタッチスク リーンの使用

オペレータコントロールパネルのタッチ画面から、さまざまな機能を利用することができます。機能名の後に矢印がある場合に選択すると、他の選択肢のある新しい画面が表示されます。これらの機能の詳細は、以降のセクションを参照してください。

タッチ画面を使用するには、目的の機能を指で触ってください。指以外の物で触ると、タッチ画面が損傷する可能性があります。また、このような損傷は保証の対象にはなりません。

注: 画面上にすべての機能が表示されていない場合もあります。この場合は、 画面の右端にある上/下矢印を使って、目的の機能を表示してください。

[待機中]画面

[待機中]画面には、機能のリスト、スクロールバー、[設定]ボタンが表示されます。さらに、画面の一番上のステータス領域にカウンタ値が表示されます。

0 カウンタ値

カウンタ値は 0 から始まり、1 ページスキャン 毎にカウントアップします。表示最大値は 999,999,999 です。

注: [ユーザーカウンタ]オプションが**有効**の場合、カウンタ値の後ろに原稿カウンタアイコンまたはユーザーカウンタアイコンのいずれかが表示され、どのカウンタ値が表示されているのかを示します。

- **ドキュメントカウン** ドキュメントカウンタが表示されていることを **タアイコン** 示します。
- **ユーザカウンタアイ** ユーザカウンタが表示されていることを示し **コン** ます。
- **パッチ** *i5850 スキャナーのみ :* バッチが有効になっていることを示します。

[待機中]画面が表示されている場合、以下の機能を実行できます。



- ・エレベータを下げる 入力エレベータを一番下まで下げます。注:このオプションは「オートレイズ」がオフの場合には使用できません。
- オペレータログ 発生したエラー、エラーコード、エラーの簡単な説明な ど、エラーコード情報を表示します。
- **情報** スキャナーのモデル、ファームウェアバージョンなど、スキャナー 情報を表示します。

A-61670_ja 2014 年 8 月 3-15


ユーザカウンタを**有効**に設定している場合(詳細は本章後述の「ユーザカウンタ」を参照)、[ユーザカウンタの表示/ドキュメントカウンタの表示]と[ユーザカウンタのリセット]が[待機中]画面に表示されます。これらのオプションで表示するカウンタ値の選択と、ユーザカウンタのリセット(ドキュメントカウンタはスキャンアプリケーションでリセットします)が可能になります。



- 搬送路のクリア スキャナーの搬送部から原稿を取り除きます。
- 診断 印字テスト、パッチテストの実行、スキャナーのセルフテストの実行、UDDS(超音波)キャリブレーションの実行、タッチスクリーンキャリブレーションの実行、またスキャナーをカウントオンリーモードにすることもできます。

i5850 スキャナーの待機中 画面

インデクシングおよびバッチが有効の場合、待機中画面には追加のオプション が表示されます:

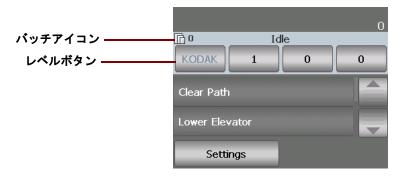

- **バッチアイコン**: バッチが有効の場合にのみ表示されます。あらかじめ定義されたアクションを実行するまでにカウントする原稿数が表示されます (インデクシングが有効の場合)。
- レベルボタン インデクシングを有効にしている場合、[レベル 3]、[レベル 2]、および [レベル 1] の 3 つのインデクシングレベルボタンが表示されます。いずれかのレベルボタンを押すと、インデックスレベルを増やすことができます。スキャンセッション中に強調表示されているレベルボタンが、次の原稿のレベルとして割り当てられます。
- **バッチ終了オプション**(上記画面では表示されない) インデクシングを 有効にしている場合、バッチを手動で終了できるバッチ終了オプションが 使用できます。

エレベータ トレイを下げる

入力エレベータトレイにセットする用紙を追加したい場合は、このオプションを使用します。[エレベータを下げる]を選択すると、入力エレベータが一番下(750枚分)まで下がります。

注: このオプションは **[オートレイズ]** がオフの場合には使用できません。

オペレータログの表示

[オペレータログ]を選択すると、[オペレータログ]画面が表示されます。この画面には、時刻、メッセージコード、およびメッセージの詳細が表示されます。



ここには、スキャナーの電源投入後に最後に発生したメッセージが表示されます。電源を切るか、スキャナーが待機モードまたは省電力モードになると、オペレータコントロールパネルのタッチスクリーンに表示されたオペレータログが消去されます。

オペレータコントロールパネルのタッチスクリーンから消去されたメッセージを表示するには、第7章の「*トラブルシューティング」*を参照してください。

• オペレータログを参照した後、[閉じる]を選択すると[待機中]画面に戻ります。

スキャナー情報の表示

情報画面にはスキャナー情報(ファームウェアのバージョン、スキャナーのシリアル番号、スキャン合計枚数など)が表示されます。スクロールバーを使用すると、すべての情報を確認できます。



• 情報を参照後、[閉じる]を選択すると[待機中]画面に戻ります。

搬送路のクリア

[搬送路のクリア]を選択すると、スキャナーは搬送路内に残った原稿を排紙します。

診断

[診断]を選択すると、印字テスト、重送検知キャリブレーション、タッチスクリーンキャリブレーションの実行、メンテナンスメータの表示、スキャン履歴の表示のいずれかを実行するか、スキャナーをカウントオンリーモードにすることができます。

3-17



A-61670_ja 2014 年 8 月

スキャン履歴の表示

1. **[スキャン履歴]**を選択します。過去8日間のスキャンについてのスキャン履歴が表示されます。



2. 確認後、[閉じる]を選択します。

メンテナンスメータの表示

メンテナンスメータで消耗品の交換時期を確認できます。フィードモジュールタイヤ、セパレーションパッド、セパレーションモジュール、セパレーションローラタイヤを交換したら、メンテナンスメータでカウンタをリセットできます。

1. **[メンテナンスメータ]**を選択します。[メンテナンスメータ]画面が表示されます。



2. 消耗品を交換したら、消耗品のボタンを選択し、メータをリセットします。 たとえば、プリセパレーションパッドを交換したら、[プリセパレーションパッド] を選択します。以下の画面が表示されます。




3. [はい]を選択して、リセットします。


印字テストの実行

印字テストを実行すると、オプションのプリンタのインクジェットが適切に機能しているかを確認できます。

1. [印字テスト]を選択します。[印字テスト]画面が表示されます。

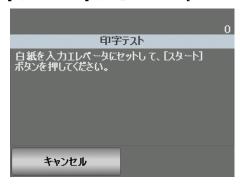

- 2. 入力エレベータに白紙をセットします。
- 3. [スタート/再開] ボタンを押します。出力トレイに印字テストされた用紙が排紙されます。
- 4. 出力トレイから用紙を取り出して、テストパターンの品質を評価します。
 - パターンが完全な場合は、印刷を開始する準備が完了しています。
 - パターンにムラがある場合は、インクカートリッジが正しくセットされているか確認し、プリントヘッドのクリーニングかインクカートリッジを交換します。

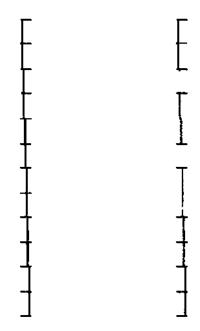

許容できる 許容できない:パターン にむらがある

注: インクカートリッジをインクカートリッジホルダから取り外して、 湿った布で軽く拭いてください。インクカートリッジの取り外しや交 換の手順は、第4章、「*印字*」を参照してください。

5. [キャンセル]を選択すると、[待機中]画面に戻ります。

A-61670_ja 2014 年 8 月 3-19

セルフテストの実行

カウントオンリーモード (Count only mode)

スキャナのセルフテストでは、イメージキャプチャサブシステムが正しく動作 しているがどうかがテストされます。

実際にスキャンせずに、スキャナを通る原稿の枚数を数えたい場合に、この機能を利用します。

1. **[カウントオンリー]**を選択します。[カウントオンリー]画面が表示されます。



- 2. 入力エレベータに、枚数を数える原稿をセットします。
- 3. **[スタート/再開]** ボタンを押します。すべての原稿がカウントされると、合計枚数が表示されます。
- 4. 終了後[キャンセル]を選択すると、[待機中]画面に戻ります。


注:

- [停止 / 一時停止] ボタンを押すと、フィーダと搬送部が停止します。[スタート / 再開] ボタンを押すと、カウントオンリーテストを再開します。
- カウントオンリーモードでは、排紙方法は自動的に[サイズ混在]に設定されます。
- カウントオンリーモードでは、重送検知は有効にできません。


パッチ検知テストの実行

[パッチテスト]を実行して、パッチシートの検出を確認できます。

1. [パッチテスト]を選択します。[パッチテスト]画面が表示されます。

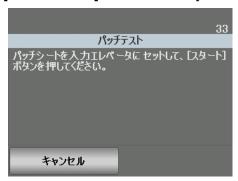

- 2. パッチのある原稿を入力エレベータにセットします。
- 3. [スタート/再開]ボタンを押します。原稿がスキャンされたら、タッチ画面にパッチテストの結果が表示されます。結果には、スキャナーが認識したパッチの枚数とパッチタイプが表示されます。

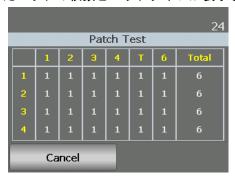


4. [キャンセル]を選択すると、[待機中]画面に戻ります。

重送検知キャリブレーションの 実行

超音波重送検知のキャリブレーションは、超音波重送検知機能をキャリブレーションする場合に用いられます。超音波重送検知のキャリブレーションは、ほとんど実行する必要はありません。給紙や重送検知に関する問題が発生した場合にのみ、このキャリブレーションを行ってください。

- 1. [キャリブレーション]を選択します。[キャリブレート]画面が表示されます。
- 2. **[超音波重送検知のキャリブレーション]**を選択すると、[超音波重送検知のキャリブレーション]画面が表示されます。

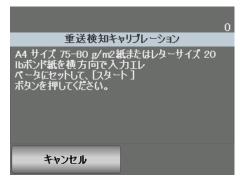

- 3. 入力エレベータに 20 lb. または 80 g/m 2 のボンド紙を横方向にセットするように指示するメッセージが表示されます。
- 4. [スタート/再開]ボタンを押します。キャリブレーションの結果が表示されます。
- 5. 終了したら、[キャンセル]を選択して、[診断]画面に戻ります。

A-61670_ja 2014 年 8 月 3-21

6. **[閉じる]**を選択すると、[待機中]画面に戻ります。

タッチスクリーンキャリブレー ションの実行 タッチスクリーンキャリブレーションは、タッチポイントが正しく機能していることを確認します。タッチスクリーンは工場でキャリブレーション済みなので、サービス&サポートから指示が無い限りキャリブレーションは実行しないでください。

[設定]画面

[設定]画面を表示するには、[待機中]画面の[設定]を選択します。



[待機中]画面で[設定]ボタンを選択すると、リストが表示されます。

注:オプション名の下に現在設定されている値が表示されます。



[設定]画面には、たまにしか設定する必要のないスキャナ設定オプションが用意されています。

- **音量** スキャナーアラームの音量を調整します。
- **音声** スキャナーが特定の状態になったときにスキャナーから鳴らす音を 選択します。
- 言語 タッチスクリーン上で表示する言語を選択します。
- ・ 単位 [オフセット印字]オプションで使用する単位を選択します。
- **ユーザカウン**タ 有効にすると、リセットするまで給紙される原稿枚数を 全てカウントします。
- 自動上昇 有効にすると、入力エレベータに原稿をセットしたときに入力 エレベータが自動的に上がります。
- デュアルスタッキングトグルパッチ 有効にすると、パッチシートを使用して、スタックから選択したページグループを選別することができます。

アラーム音量の変更

[音量]画面では、スキャナーの状態に応じて鳴らす音の音量を調整できます。 [最大]から[小]、または[オフ](無音)が選択できます。デフォルト値は[小]です。

1. [設定]画面の[音量]を選択すると、[音量]画面が表示されます。



- 2. 最適な音量を選択します。オプションを選択すると、トーンが鳴ります。
- 3. **[OK]** を選択して選択内容を保存し、[設定]画面に戻ります。**[キャンセル]** を選択すると、変更内容を保存せずに[設定]画面に戻ります。

紙詰まりや重送など、スキャナーの状態に応じて鳴らす音声を選択できます。

1. [音声]を選択して、[音声]画面を表示します。



- 2. トーンを鳴らすイベントを選択します(警告、エラーなど)。イベントを 選択すると、新しい画面にさまざまなトーンが表示されます。ここから適 切なトーンを選択します。
- 3. 選択したイベントが発生した時に鳴らすトーンを選択します。オプションを 選択すると、トーンが鳴ります。
- 4. 他のイベントで鳴らす音声を設定する場合は、[音声]画面に戻ってステップ2と3を繰り返します。
- 5. **[OK]** を選択して選択内容を保存し、[設定]画面に戻ります。**[キャンセル]**を選択すると、変更内容を保存せずに[設定]画面に戻ります。

音声の選択

言語の選択

Kodak i5000 シリーズスキャナーは、多言語をサポートしています。タッチ画面に情報を表示する言語を選択してください。

1. [言語]を選択すると、[言語]画面が表示されます。



- 2. 適切な言語を選択してください。選択した言語で画面が表示されます。目的の言語が見つからない場合は、上矢印と下矢印を使って目的の言語を探してください。
- 3. **[OK]** を選択して選択内容を保存し、[設定]画面に戻ります。**[キャンセル]**を選択すると、 変更内容を保存せずに[設定]画面に戻ります。

[単位] オプションでは[オフセット印字] オプションで使用する単位を設定します。[インチ] (インチ) または [メートル] (ミリ) のいずれかを選択後、[OK] をクリックして変更を保存するか、[キャンセル] を選択して変更を保存せずに[設定] ウィンドウに戻ります。



[単位]

ユーザカウンタ

このオプションは制御可能なカウンタを有効にします。一旦有効にすると、カウンタは 0 になり、用紙 1 枚毎にカウントアップします。カウンタはいつでもリセットできます。

ユーザカウンタを**有効**にすると、[ユーザカウンタの表示 / ドキュメントカウンタの表示]と[ユーザカウンタのリセット]のオプションが[待機中]画面に表示されます。



- [待機中]画面で**[ユーザカウンタの表示]**を選択すると、[スキャン]画面と[待機中]画面の[カウンタ値]の横にあるステータス領域にユーザカウンタアイコン Mind が表示されます。
- [待機中] 画面で**[ドキュメントカウンタの表示]**を選択すると、 [スキャン] 画面と [待機中] 画面の [カウンタ値] の横にあるステータス領域にドキュメントカウンタアイコン **が**表示されます。

ユーザカウンタを無効にすると、[ユーザカウンタの表示 / ドキュメントカウンタの表示] と [ユーザカウンタのリセット] が [待機中] 画面に表示されません。[スキャン] 画面と [待機中] 画面のステータス領域には、[ドキュメントカウンタ値] だけが表示されます。

自動上昇


このオプションを有効にすると、入力エレベータに原稿をセットしたときに入 カエレベータが自動的に給紙位置まで上がります。



デュアルスタッキングトグル パッチ

管理デュアルスタッカーアクセサリを使用する場合、デュアルスタッキングトグルパッチオプションにより原稿の準備をしているときにパッチシートを使用してスタックから特別な原稿を自動的に仕分けることができます。例えば、1万ドルより大きな金額の請求書を保存する必要がある場合、このオプションを使用してパッチシートをこれらの請求書ページの前後に配置することによりスキャナーで選別することができます。カラートグルパッチを使用している場合、すべてのカラー原稿を自動的に選別することもできます。



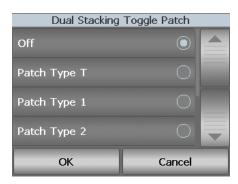

4 印字

目次

プリンタの仕様	4-2
インクカートリッジの取り付け / 交換	4-3
前部プリンタへのアクセス	4-3
後部プリンタへのアクセス(i5850 スキャナーのみ)	4-4
インクカートリッジの取り付け	4-4
印字位置の変更	4-5
前部および後部印字キャリアの間のインクカートリッジの移動	
(i5850 スキャナーのみ)	
インクブロッタの取り付け / 交換(前部プリンタのみ)	4-7
問題の解決	4-9

この章では、オプションの Kodak プリンタアクセサリの使用について説明します。このプリンタオプションを使用するには、Kodak プリンタアクセサリを購入し、インストールする必要があります。

スキャン前に印字されるため、スキャンイメージに印字内容が反映されます。

i5850 スキャナーのみ: Kodak i5850 スキャナーをお持ちの場合、スキャンしたすべてのページの表面または裏面を印刷することができます。ポストスキャンまたは裏ページ印刷は、ページがイメージングされてから行います。一度に1つのプリンタしか使用できません(前部または後部)。前部プリンタおよび後部プリンタのいずれにもプリンターカートリッジをインストールすると、エラーが表示されます。

注: プリンタアクセサリに付属している説明書を読んで、このアクセサリの インストール手順を確認してください。

拡張プリンタは、スキャナーの最高速度で動作します。印字内容として、日付、時刻、原稿カウンタ値、固定文字列を使用できます。

印字文字列はバッチ名、オペレータ名など、どの原稿に対しても同じになる固定情報と、原稿のシーケンシャルカウンタなど、スキャンするページごとに異なる可変情報の両方を組み合わせて設定できます。

例えば、印字文字列の設定などプリンタの制御や機能はすべて、TWAIN データソース、ISIS ドライバ、VRS のアドバンス スキャナー コントロールから設定できます。TWAIN および ISIS または VRS については、CD/DVD にあるスキャンセットアップガイドを参照してください。

注:

- スキャンセッションを開始する前にプリンタを有効にして、インクカートリッジを取り付けておく必要があります。
- プリンタの使用時には、スキャナーの搬送路を毎日クリーニングしてくだ さい。
- プリンタを有効に設定してスキャンするときに、インクカートリッジを装備していないとエラーが表示されます。
- このセクションの図では Kodak i5200/i5600/i5200V/i5600V スキャナーを表します。特に指示のない限り、前部プリンターのすべての調節は i5800/i5850 スキャナーに対しても同じです。
- 電子イメージ アノテーションは i5200V、i5600V で使用できます。イメージアノテーションにはプリンタアクセサリは必要 ありません。

プリンタの仕様

以下の仕様の詳細については、TWAIN データソース、ISIS ドライバまたは VRS のスキャンセットアップガイドを参照してください。

特性	説明
最大行数	1
最大文字数	40 文字(スペースを含む)
印字位置(横方向)	最大 39 箇所、前部手動設定
	最大 24 箇所、後部手動設定 — i5850 スキャ
	ナのみ
印字位置(垂直方向)	スキャンアプリケーションで設定。
印字方向	0 度、90 度、180 度、270 度
フォントサイズ	標準、太字、極太
	注:
	• 半角カナなど、太字フォントがサポートされていない場合もあります。
	10 Cいない場合もめりより。 • 1 インチあたりのフォント文字数は、テク
	ニカルサポートによってのみXからYまで
	調節することができます。フォントはカス
	タム設計です。
印字面	表面(スキャン前)
	裏面(スキャン後) <i>— i5850 スキャナのみ</i>
原稿の先端からの最小印字開始	0.64 cm
インクカートリッジ	黒:HP-C6602A
	赤:HP-C6602R
	緑:HP-C6602G
	青:HP-C6602B
インクカートリッジ1個あたり	1,500,000 ~ 2,000,000 (使用するフォント
の印字可能文字数	サイズ等に依存)
使用可能な固定文字フィールド	スキャンアプリケーションを使用したユー ザー指定のメッセージ
使用可能な可変フィールド	最大 9 桁の原稿カウンタ、日付、4 桁の時刻、
	ユリウス暦 (および i5850 スキャナーのイ
	ンデクシング)
サポートされる言語	すべての表音言語に対応します。例:オラン
	ダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリ
	ア語、ポルトガル語、スペイン語、日本語 (半角カナ)
	\ 1 /3 /3 / /

インクカートリッジの 取り付け / 交換

プリンタを使用する前に、インクカートリッジをインストールしてください。 オーダー情報については、第7章の「アクセサリと消耗品」のセクションを参 照してください。

取り付け後、以下の状況が発生した場合は、インクカートリッジを交換する必要があります。

- 印字が薄かったり、濃度が不均一な場合
- ・ 文字が欠落している場合
- 印字テストで印字品質が不均一の場合
- クリーニングを実施しても印字品質が向上しない場合

重要:国/地方の規定に準拠したプリンタ消耗品のリサイクルや、空のインクカートリッジの廃棄については、Hewlett-Packard のWeb サイトを参照してください。

前部プリンタへのアクセス


1. 出カトレイを取り外し、プリンタアクセスカバーを開けます。



次のページの手順2、「インクカートリッジの取り付け」に進んでください。




注: 出力トレイを取り外さない場合は、出力トレイの前面部を持ち上げてから、プリンタアクセスカバーを高さの調節タブの後ろに来るように持ち上げます。

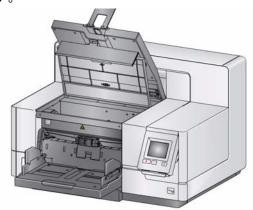

A-61670_ja 2014 年 8 月 4-3


(i5850 スキャナーのみ)

後部プリンタへのアクセス 1. ドアを持ち上げて後部のアクセスプリンタドアを取り外し位置をずらし、 手順2「インクカートリッジの取り付け」に進みます。

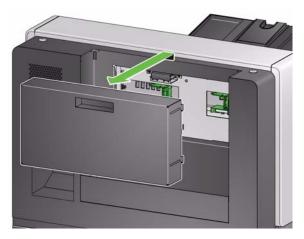


付け


インク カートリッジの取り 2. インクカートリッジのパッケージを開き、新しいインクカートリッジから シールをはがします。

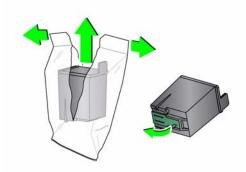


3. プリンタキャリアタブを押し下げて、プリンタキャリアを回転させます。

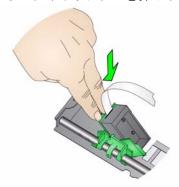

4. 図の様にインクカートリッジをプリンタキャリアに挿入します。

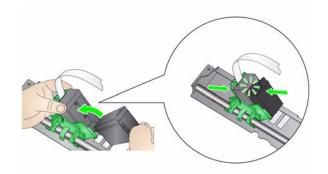

5. プリンタキャリアを後ろに回転させ、適切な位置にはめ込みます。

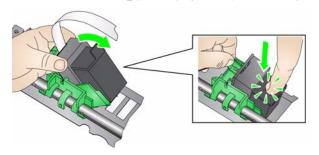

- 6. インクカートリッジホルダを適切な位置に取り付けます。この章の後半にある「印字位置の変更」を参照してください。
- 7. プリンタアクセスカバーを閉めて、出カトレイを取り付けます。後部プリンタを使用している場合は、後部アクセスプリンタドアを取り付けます。
- 8. 印字テストを実行します(第3章の「印字テストの実行」を参照)。

印字位置の変更


印字の横位置は手動で変更する必要があります。

- 注: i5850 スキャナをお持ちの場合は、これらの説明は前部プリンタも後部プリンタも同じです。図は前部プリンタです。
- 1. 出力トレイを取り外します。
- 2. プリンタアクセスカバーを開けます。

注:

- ・ 水平方向の印字位置は、プリンタレール上の小さなつめで確認できます。前部プリンタには39の戻り止め位置があり、後部プリンタには24の戻り止め位置があります。
- 情報がすべて印字されていなくても、印字は原稿の後端から約 1.27 cm のところで自動的に停止します。
- 3. プリンタキャリアを所定の印字位置にスライドさせ、プリンタキャリアの 溝を適切な印字位置に揃うようにします。

注:**前部プリンタ:**入力エレベータ先端の印字位置インジケータを見て、 印字の横位置を確認できます。

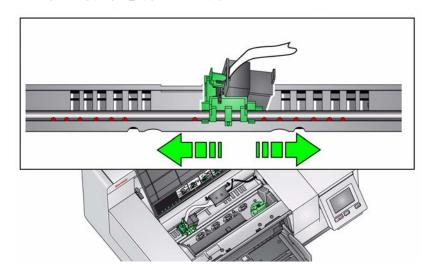

A-61670_ja 2014 年 8 月 4-5

注:**後部プリンタ**:戻り止め位置はプリンタレールの下部に位置している ため、見えにくくなっています。


4. 前部プリンタアクセスカバーを閉め、出力トレイを取り付けるか、後部プリンタアクセスドアを取り付けます。

前部および後部印字 キャリアの間のインク カートリッジの移動 (i5850 スキャナーのみ)


前部プリンタと後部プリンタを使用する場合、印字するのに一度に1つのプリンタしか使用できません。前部プリンタから後部プリンタに変更する場合(またはその逆)、次のように行います

- 1. 前部プリンタまたは後部プリンタエリアにアクセスし、インクカートリッジを取り外します。この章の前半にある「前部プリンタへのアクセス」および「後部プリンタへのアクセス」にある手順を参照してください。
- 2. プリンタキャリアタブを押し下げて、プリンタキャリアを回転させインクカートリッジを取り外します。


注: 前部から後部(もしくは後部から前部)にインクカートリッジを移動 させる場合、手にインクをつけないよう気を付けてください。

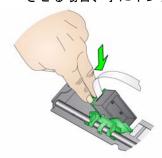

- 3. どちらを印字したいかによって、インクカートリッジを前部または後部から移動させます。
- 4. 図の様にインクカートリッジをプリンタキャリアに挿入します。

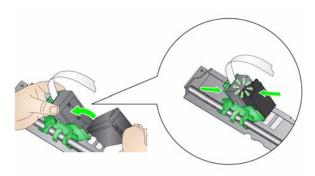

5. プリンタキャリアを回転させ、適切な位置にはめ込みます。

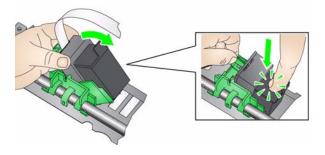

- 6. インクカートリッジホルダを適切な位置に取り付けます。この章の前半にある「印字位置の変更」を参照してください。
- 7. 前部プリンタアクセスカバーを閉め、出力トレイを取り付けるか、後部プリンタアクセスドアを取り付けます。
- 8. 印字テストを実行します(第3章の「印字テストの実行」を参照)。


インクブロッタの取り付け/交換(前部プリンタのみ)

スキャナーの搬送路に3ヶ所のインクブロッタストリップがあり、プリンタからあふれたインクを吸収できるようになっています。ストリップは、プリンタ取り付け時にインクブロッタチャネルに付けられています。取り付けられていない場合は、次の手順を実行して、このストリップを取り付けてください。

ブロッタからあふれたインクを吸収したストリップは交換してください。プリンタの位置によっては、同時にすべてのストリップを交換する必要はありません。 予備のインクブロッタストリップを注文するには、第7章の「アクセサリと消耗 品」のセクションを参照してください。

注:インクブロッタは後部プリンタには必要ありません。


- 1. スキャナーカバーリリースラッチを手前に引いて、スキャナーカバーを解除して持ち上げます。
- 2. インクで汚れたストリップを搬送路から剥がします。

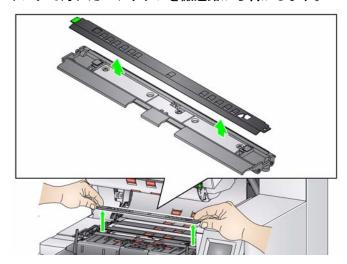


- 3. ブロッタストリップチャネルを確認します。インクブロッタをチャネルに 取り付けます。
- 4. ブロッタストリップを交換するには、手順5に進んでください。ブロッタストリップを初めて取り付ける場合は、手順6に進んでください。

A-61670_ja 2014 年 8 月 4-7

5. 交換が必要なブロッタストリップを確認し、チャネルから慎重に剥がします。地域の規定に従って、使用済みのストリップを廃棄してください。

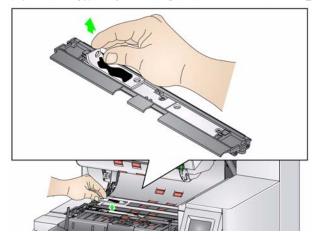

- 6. 新しいインクブロッタの台紙をはがします。
- 7. チャネルにブロッタストリップを並べます。

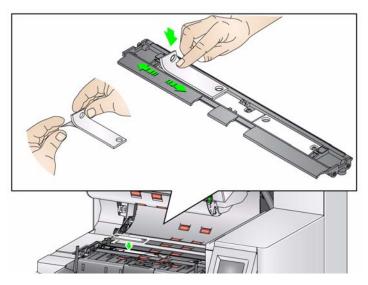

注:インクブロッタを正しく取り付けないと、紙詰まりの原因になります。

- 8. インクブロッタの糊の付いている面をチャネル内にしっかりと押しつけます。
- 別のストリップも交換する必要がある場合は、ステップ5~8を繰り返します。
- 10. 汚れたストリップを交換します。
- 11. スキャナーカバーを閉めます。

問題解決

プリンタ使用時に発生した問題への対処方法については、以下のリストを参考にしてください。

問題	解決方法
印字の品質が悪いまたは一定していない	 インクカートリッジが空でないことを確認します。 インクカートリッジが正しく取り付けられていることを確認します。 インクカートリッジが正しい位置にあることを確認します。 スキャンアプリケーションでプリンタが有効になっているか、また印字文字列が指定されているか確認します。 プリンタコネクタが確実に固定されていて、プリンタケーブルがしっかりと取り付けられているか確認します。 ・印字テストを実行して、すべてのインクジェットが正常に機能していることを確認します。第3章の「印字テストの実行」のセクションを参照してください。 プリントヘッドをクリーニングします(下の「プリントヘッドの乾燥による印字開始時の問題」を参照)。
プリントヘッドの乾燥による、印字開始 時の問題	スキャナーからインクカートリッジを外し、インクカートリッジのイン クジェット部分を濡れた布で軽く叩いた (注:拭かないでください)後 に、インクカートリッジを取り付け、再度実行してください。
印字しない	 スキャンアプリケーションでプリンタが有効になっていることを確認します。 目的の印字位置に、インクカートリッジが正しく取り付けられていることを確認します。 プリントヘッドからテープが外されていることを確認します。

A-61670_ja 2014 年 8 月 4-9

5 管理デュアルスタッキング

目次

スタッキンクの場所	5-2
推奨設定	5-2
推奨用紙の仕様	5-2
縦長スキャンでの長さ保護の有効化	5-3
確実なスタッキングのためのヒント	5-4
管理デュアルスタッキングアクセサリの調整	5-5
スタック #1 とスタック #2 でのサイドガイドの調整	5-5
短原稿インサート	5-6
エンドストップの調整	5-7
管理デュアルスタッキングに対する優先処理	5-7
問題の解決	5-7


この章では、オプションの Kodak 管理デュアルスタッキングアクセサリの使用について説明します。スタッキングオプションを使用するには、このアクセサリをすでに購入しており、認定サービス代理店がその機能を有効にする必要があります。

このアクセサリにより、原稿のサイズやパッチコードに応じて、スキャンした原稿を実際にスタックすることができます。このアクセサリには、重送を発生させるような原稿をスタックしておく場所を選択できる機能もあります。

管理デュアルスタッキングを使用する場合でのスキャナーの有効化と設定の詳細については、CD/DVD に収録されている TWAIN および ISIS の 『スキャンセットアップガイド』、またはご使用のスキャンアプリケーションのマニュアルを参照してください。

管理デュアルスタッキングアクセサリを調整して使用する場合、下記のガイドでパーツを確認してください。


- 1 伸縮式エンドストップ付き排紙トレイ (1)
- 2 スタック #1 用磁気サイドガイド (2)
- 3 スタック #2 用磁気サイドガイド (2)
- 4 短原稿インサート (1)
- **5** 短原稿磁気サイドガイド (2)
- 6 スタック#1 用エクステンダインサート(1)
- 7 代替エンドストップエクステンション (1)

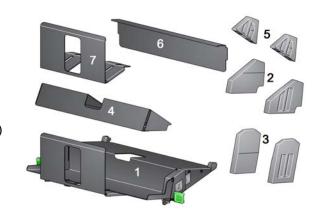

A-61670_ja 2014 年 8 月 5-1

スタッキングの場所

管理デュアルスタッキングアクセサリでは、i5000 シリーズスキャナーで標準の排紙トレイを置き替えることを想定しています。管理デュアルスタッキングアクセサリには、スタッキングの場所が2か所(スタック#1とスタック#2)あります。

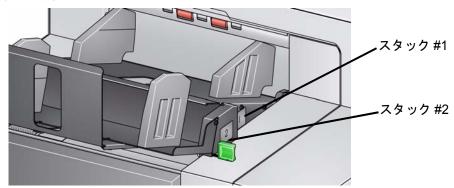

スタック #1: 原稿がスキャナーから出てくるところである原稿搬送路の上部に最も近い場所にあります。この場所は、原稿全体から比較的短い原稿(6インチ未満)を仕分ける場合に、主として例外スタックとして使用されます。

スタック #2:より下の場所にあり、パッチページを原稿スタックから仕分ける場合や重送原稿を仕分ける場合に、主として例外スタックとして使用されます。

推奨設定

管理デュアルスタッキングの機能を使用する場合、TWAIN データソース、ISIS ドライバ、またはスキャンアプリケーションには、(サイズ、パッチページ、重送などに応じた) 原稿の出力方法に関するオプションがあります。詳細については、CD に収録されている TWAIN および ISIS の 『スキャンセットアップガイド』、またはご使用のスキャンアプリケーションのマニュアルを参照してください。

注:

- 管理デュアルスタッキングの機能を設定したら、管理デュアルスタッキングアクセサリのサイドガイドをスキャンの設定に合わせて調整する必要がある場合があります。
- 長さが 5 インチ未満の原稿には、オプションの短原稿インサートを使用してください。

推奨用紙の仕様

スタック #2 では、無造作に放置されていても正しくスタックできるように、 用紙には一定の品質が求められます。硬度が不足していたり量が不十分な場 合、用紙はスタック #2 には届かず、結果として出カトレイが混乱した状態に なります。

スタック #2 で確実にスタックするための推奨原稿

- A4 サイズの原稿(良い状態、60 ~ 80 gsm、横長の向きでのスキャン)
- US レターサイズの原稿(良い状態、16~24 ポンドのボンド紙、横長の向きでのスキャン)

スタック #2 で確実にはスタックできない原稿

- 原稿搬送路の方向に対して直角に折り畳んだ部分がある原稿
- 雑な状態の原稿
- 前方のへりが丸められているか損傷のある原稿
- 長さが8インチ未満の原稿と12インチ以上の原稿
- 110 ポンドのインデックス用紙(サイズを問わず)
- ・ レターサイズで 28 ポンドのボンド紙
- A4 サイズで 70 ポンドのオフセット用紙
- 薄い半透明用紙、NCR 用紙、写真(サイズを問わず)
- レターサイズで 200 ポンドのインデックス用紙
- A4 サイズで 90 gsm の用紙

注:上記にリストした状態では確実にはスタックできませんが、状況次第で スタックが正しく行える場合もあります。

スタッキングに影響を及ぼす可能性があるその他の要因

- 湿度の高低により、原稿のスタック状況が変わることがあります。
- 人がスキャナー、ファン、換気口の近くを歩くなどで気流が乱れると、スタック#2に送られるはずの原稿が正確にスタックされなくなる場合があります。
- スタック #1 でスタックの高さが推奨値(200 原稿、良い状態の 20 ポンドのボンド紙)を超えると、原稿はスタック #2 に正しくスタックされなくなる場合があります。
- 磁気サイドガイドを使用すると、スタッキングは極めて整然と行われるように改善されます。
- 前方のへりが丸められている場合、丸みの方向と用紙タイプにより、スタック #2 でのスタッキングの確実性が増す場合と減る場合があります。
- 前方のへりに裂け目がある原稿や角が2回や3回折り畳まれている原稿を スタック#2に貯めていると、予想外の結果をもたらす可能性があります。

縦長スキャンでの長さ 保護の有効化

管理デュアルスタッキングアクセサリでは、原稿を横長の向きで給紙する場合のスタッキングを想定しています。8.5 インチ (215 mm) より長い原稿をスタッキングすることはできない場合があり、スタック #2 に貯められるページの種類と状態によります。横向きのページのスタッキングの悪さを防止するために、管理デュアルスタッキングオプションはスタッキングが有効な場合、8.5インチ (215 mm) より長いページがスキャンされた場合にデフォルトで紙詰まり状態になるよう設定されています。

長さ保護の有効化のメッセージがオペレータコントロールパネルに表示されます。これは、最大原稿長の上限が有効であることを示しています。長さが215 mm (8.5 インチ)以上の原稿(縦長の向きなど)をスタックする場合は、テクニカルサポートに支援を要請してください。

注: **最大長の許可**を優先にしても、管理デュアルスタッキングの長さ保護は無効になりません。

A-61670 ja 2014 年 8 月 5-3

スタック #1	
最大原稿スタック容量	25 mm(1 インチ): 通常 200 原稿、新規状態、 20 ポンドのボンド紙
最大原稿長:横長 (タイプと状態がさまざまな用紙をスキャンする場合)	215 mm(8.5 インチ): US レターサイズ
最大原稿長:縦長 (推奨タイプの用紙を良い状態でのみスキャンする場合)	297 mm(11.7 インチ): A4 レター
最大用紙幅(横長)	297 mm(11.7 インチ): A4 レター
最小用紙幅	63 mm(2.5 インチ)
最小用紙長	63 mm(2.5 インチ)
スタック #1(短原稿インサート)	
最大原稿スタック容量	25 mm(1 インチ): 通常 200 原稿、新規状態、 20 ポンドのボンド紙
最大用紙長	148 mm(5.85 インチ)
最大用紙幅	297 mm(11.7 インチ)
スタック #2	
最大原稿スタック容量	25 mm(1 インチ): 通常 200 原稿、新規状態、 20 ポンドのボンド紙
最大原稿長:横長 (タイプと状態がさまざまな用紙をスキャンする場合)	215 mm(8.5 インチ): US レターサイズ
最大原稿長:縦長 (推奨タイプの用紙を良い状態でのみスキャンする場合)	297 mm(11.7 インチ): A4 レター
最大用紙幅(横長)	297 mm(11.7 インチ): A4 レター
最小用紙幅	139 mm(5.5 インチ)
最小用紙長	139 mm(5.5 インチ)

確実なスタッキングの ためのヒント

「推奨用紙の仕様」のセクションで説明されたガイドラインの他に、下記のヒントを使用して、スタッキングが出来る限り最善の結果になるようにしてください。


- より整然とスタッキングを行うには、紙揃え機を使用してスキャンする前に原稿のへりを揃えます。
- 原稿の仕分けにパッチシートを使用しているものの、そのパッチシートでは正しく仕分けられない場合、パッチシートをより重い用紙に印刷します。 用紙がより重ければ、スタック#2にはより確実にスタックできるようになります。

管理デュアルスタッキ ングアクセサリの調整

管理デュアルスタッキングアクセサリを取り付けていない場合は、アクセサリ 付属の取り付け手順を参照してください。

スタック #1 とスタック #2 で のサイドガイドの調整 サイドガイドにより、原稿はより適切にスタックされるようになります。原稿を 最適にスタックするようにするには、サイドガイドの位置変更が必要になる場合 があります。

サイドガイドは磁気を帯びています。サイドガイドを取り外す場合、ガイドを 左右のいずれかに傾けることで、より簡単に取り外すことができます。

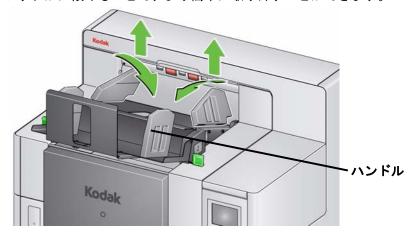

注:サイドガイドのハンドルは、常に外側に向けておいてください。


A-61670_ja 2014 年 8 月 5-5

短原稿インサート


短原稿インサートは、スタック #1 で請求書などの短い原稿をスタックする場合に使用できます。

短原稿トレイを取り付けるには、次の作業を行います。

1. スタック#1からサイドガイドを取り外します。

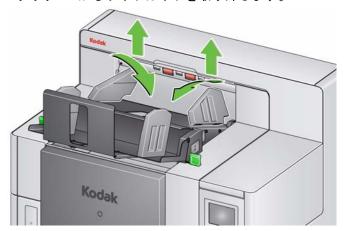

2. 短原稿インサートを取り付けます。以下の図を参照して、正しい向きにします。

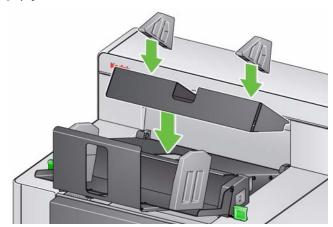


注: 磁気サイドガイドは、スキャナーの後方のへりから約50.8 mm (2インチ) の位置に配置することをお勧めします。ただし、スタッキングをより適切に行うならば、サイドガイドはどの位置にも配置できます。

エンドストップの調整

エンドストップを調整することもできます。エンドストップは、スタック #2 に 貯められる最長の原稿よりも約 38.1 mm (1.5 インチ) 長く調整しておくことを お勧めします。スタック #1 の底部にある蝶ねじを使って調整します。

1. スタック #1 の底部にある両方のねじを緩めます。

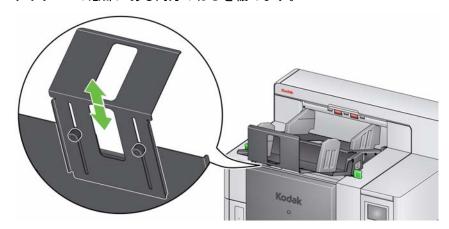

- 2. エンドストップを内側か外側にスライドして、希望の長さにします。
- 3. 両方のねじを締めます。

管理デュアルスタッキ ングに対する優先処理

オペレータコントロールパネルで [優先処理]画面を使用すれば、管理デュアルスタッキングよりも優先的に実行できます。詳細については、第3章の「スキャンジョブ優先処理 — デュアルスタッキング」の節を参照してください。

デュアルスタッキング トグルパッチ

デュアルスタッキングトグルパッチは、オペレータコントロールパネルで有効にすることができます。第3章の「[設定] 画面:デュアルスタッキングトグルパッチ」の節を参照してください。

問題の解決

以下のリストを参考にして、管理デュアルスタッキングアクセサリの使用時に 発生する問題の解決方法を確認してください。

問題	解決方法
原稿が仕分けられない	管理デュアルスタッキングアクセサリが、サービス担当者により有効にされていることを確認してください。
パッチコード付きの原稿がスタック #2 に正しくスタックされない	パッチシートをより硬い用紙にコピーしてみてください。パッチシートの印刷に硬い用紙ストックを使用することで、そのページはスタック#2により確実に届くようになります。
一部の原稿がスタック #1 に整然とス タックされない	より整然とスタッキングを行うには、紙揃え機を使用してスキャンする前に原稿のへりを揃えてください。
原稿がスキャナーで停止する	• [長さ保護]オプションにより、スキャナーは横長の給紙のみに限定されます。詳細については、この章で前述の「長さ保護の有効化」のセクションを参照してください。

A-61670_ja 2014 年 8 月 5-7

6 パッチ読み込み

目次

パッチ読み込み	6-1
i5850 スキャナーの仕様	6-3
パッチリーダー	6-3
カラー切替パッチ読み込み	6-3
パッチコード要件	6-4
カラー切替パッチ	6-5
パッチパターンの詳細	6-6
パッチパターンの方向(管理デュアルスタッカーアクセサリ付き	
i5800 スキャナー用)	6-8
バーパターンの詳細	6-10
パッチの位置決定	6-12
用紙の詳細	6-12


パッチ読み込み

パッチコードはページ上に印刷されたバーのパターンであり、Kodak スキャナーでスキャンされると、スキャナーやスキャンアプリケーションに指示して、スキャナーやスキャンアプリケーションの機能を作動させます。原稿の仕分けには、パッチコードがよく使用されます。一般的に、パッチページは単独の用紙にパッチパターンを印刷したものであり、スキャンされるページのスタックに挿入します。パッチページで作動される機能は、お使いのスキャナーやスキャンアプリケーションで判断されます。

Kodak i5000 シリーズスキャナーは次の方法でパッチを読み込みます。

• 方法 1: カメラを使用して、垂直にパッチを読み込みます。 *このドキュメントでの垂直*とは、パッチパターンのバーをスキャナーの用紙移動方向に合わせることです。

この方法でパッチを読み込むと、パッチは原稿の上端と原稿の表面または裏面のどこでも可能です。この方法の欠点は、(前面、プレスキャンプリンターで) パッチを読み込む前にパッチパターン付きのページが印刷されるため、ページ上のパッチの有無に基づいて印刷の修正ができないことです。

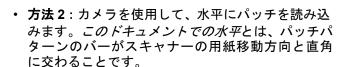

水平方向にパッチを読み込む場合は、スキャナーが カメラを使用して4つの物理的パッチリーダーと同 じ位置に 4 つの仮想パッチリーダーを作成します。 パッチは、4 つの物理的パッチリーダーと同じ位置 で搬送路を通過するページ上に配置されなければ なりません。











この方法でパッチを読み込むと、パッチは横のバーになりページの表面または裏面のパッチを読み込めます。この方法の欠点は、パッチを読み込む前にパッチパターン付きのページがすでに印刷されているため、ページ上のパッチの有無に基づいて印刷の修正ができないことです。

方法3:ハードウェアパッチリーダーを使用して、水平にパッチを読み込みます。パッチは、4つの物理的パッチリーダーと同じ位置で搬送路を通過するページ上に配置されなければなりません。この方法の利点は、イメージアドレス/インデックス機能付きのスキャナーでページ毎に正しいドキュメント位置表示番号を印刷できることです。パッチパターンがページの表になるようにします。

Kodak i5000 シリーズスキャナーはお使いのスキャナーモデルと有効な機能に応じて異なる方法でパッチパターンを読み込みます。

- i5200、i5200V、i5600 および i5600V スキャナー:前面および背面カメラを使用して垂直方向でカラー切替パッチのみ読み込めます。
- **i5800 スキャナー**:管理デュアルスタッキングアクセサリをお持ちの場合は、タイプ 1、タイプ 2、タイプ 3、タイプ T、タイプ 6 およびカラー切替パッチを読み込めます。i5800 スキャナーで管理デュアルスタッキングアクセサリをお持ちでない場合は、カラー切替パッチしか読み込めません。
- i5850 スキャナー:ページの表面のタイプ 1、タイプ 2、タイプ 3、タイプ T、タイプ 6 およびカラー切替パッチを読み込める 4 つのハードウェアパッチリーダーに加えて、i5800 スキャナーのすべての機能を備えています。i5850 スキャナーは、パッチページを使用して印刷を管理できるインデックス/イメージアドレス管理用に使用されるハードウェアパッチリーダーを搭載しています。



A-61670 ja 2014年8月

i5850スキャナーの仕様

パッチリーダー

Kodak i5850 スキャナーはハードウェアパッチリーダーを搭載しているため、インデックス / イメージアドレス管理機能が有効な場合、4 つのハードウェアパッチリーダーのいずれか 1 つがページ表面の 2 か 3 か T のパッチを読み込むことで、ドキュメントインデックスを増加します。

管理デュアルスタッキングオプションが有効な場合、スキャナーはパッチに基づいてソートし、パッチは垂直または水平どちらかの方向で前面または背面カメラパッチリーダーに読み込まれます。

注: i5800スキャナーは、管理デュアルスタッキングアクセサリを使用して垂直方向に置かれたパッチのみ読み込みます。

インデックスも有効の場合は、パッチリーダー選択管理で表面の水平パッチ読み込みに対して仮想パッチリーダーを有効にするか選択できます。インデックスが有効でない場合は、管理デュアルスタッキング機能がすべての仮想パッチへッドを有効にします。

カラー切替パッチ読み込み

インデックスが有効の場合、カラー切替パッチは前面および背面カメラとハードウェアパッチリーダーの両方に読み込まれます。カラー切替パッチは、前面または背面カメラで垂直または水平どちらかの方向に読み込まれます。お使いのスキャンアプリケーション(例、TWAIN、ISIS)で、前面、水平カラー切替パッチ読み込みに対してどのパッチリーダーを有効にするか選択できます。水平カラー切替パッチをハードウェアパッチリーダーで読み込める場合、印刷(前面、プレスキャンプリンターで)が有効な場合は、印字されません。印刷が有効な場合、背面垂直カラー切替パッチは必ず印字されます。

インデックスまたは 管理デュアルスタッキングオプションが i5850 スキャナーで有効ではない場合、カラー切替パッチのみ両面のカメラパッチリーダーで垂直方向に読み込まれ、印刷(前面、プレスキャンプリンターで)が有効な場合は、必ず印字されます。


A-61670_ja 2014 年 8 月 6-3

パッチコード要件


パッチパターンのサイズと位置には非常に特殊な要件があるため、パッチページが正しく作成されたこと確認する際には注意してください。

注:パッチページで使用される有効なスキャナー機能に関する情報は、 TWAIN および ISIS の『スキャンセットアップガイド』、またはお使いの スキャンアプリケーションのマニュアルを参照してください。


i5000シリーズスキャナーのパッチ読み込みシステムとその他のKodakスキャナーとの最も大きな違いは、バーが原稿の前縁に沿っているパッチのみが認識されることです。

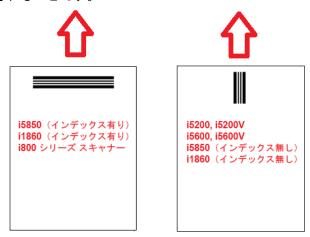

どのような方向にも給紙をできるようにするために、ページの各エッジにパッチパターンを持つパッチページを作成するのが一般的です。

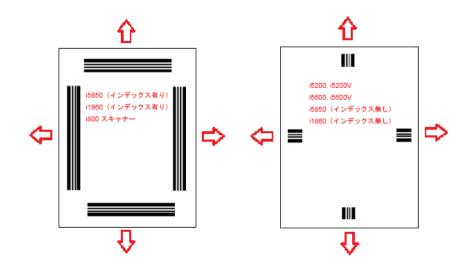

また、どの Kodak スキャナーでも使用可能で、カメラパッチ読み込みまたはセンサーパッチ読み込みで一貫性のある読み込みが行われるバーパターンを持つパッチページを作成することも可能です。

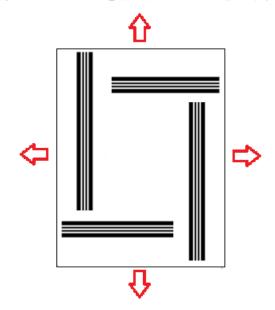

カラー切替パッチ

パッチパターンのサンプル PDF ファイルは、Kodak Alaris の Web サイトから ダウンロードできます。www.kodakalaris.com/go/docimaging サポートセンター タブをクリックして、ドキュメントスキャナー > 製品 >i5850 (i5200、i5600、i5800) の順に選択し、ユーザーマニュアルを選択します。


注: A4 用紙と US レターサイズ用紙での印刷用に、サイズ調整された PDF 版があります。パッチを独自にカスタマイズできる TIFF ソースファイルもあります。手順に従い、そのページがお使いのプリンターに正確に印刷されることを確認してください。

A-61670_ja 2014 年 8 月 6-5


パッチパターンの詳細

パッチは次の2種類に分類されます。

• **原稿 / バッチ区切りパッチ**(別称、イメージアドレスパッチ) — これらの パッチは、多くの種類の原稿を一度にスキャンする際に、区切りのパッチ ページとして以前から使用されています。これらには、タイプ 2 (原稿区切り)、タイプ 3 (バッチ区切り)、タイプ T (原稿またはバッチ区切り) の パッチがあります。

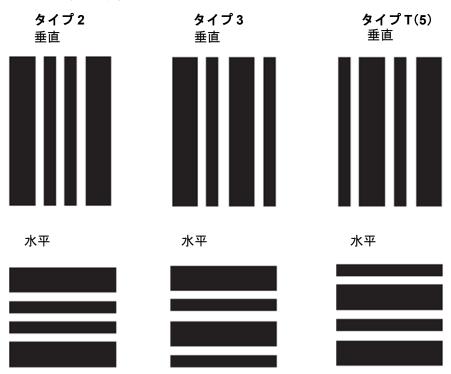

機能パッチ — 従来からこれらのパッチページはドキュメントセパレーションには使用されません。これらのパッチは、スキャナーの機能(カラー切替や重送検知コントロール)やソフトウェアの機能を作動させるために使用される場合があります。これらには、タイプ1、タイプ4(カラー切替)、タイプ6のパッチがあります。

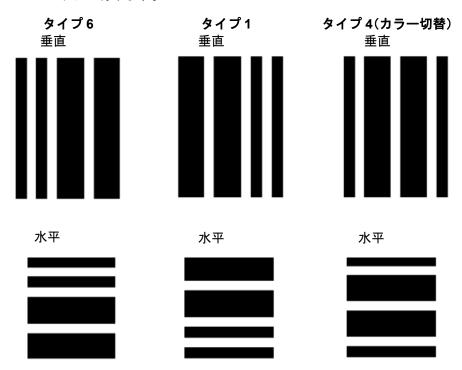

注:スキャナーで使用する場合、上記のパッチパターンは印刷しないでください。これらは一例であり、サイズは正しくなく、実際の使用には適していません。印刷可能な PDF 版は、Kodak Alaris の Web サイトからダウンロードできます。


A-61670_ja 2014 年 8 月 6-7

パッチパターンの方向 (管理デュアルスタッカーアク セサリ付き i5800 スキャナー用)


注: この章は管理デュアルスタッカーアクセサリ付き *Kodak* i5800 スキャナー にのみ適用されます。*Kodak* i5850 には水平パッチ読み込みが内蔵されて いますが、その機能を使用するには**スタッキング**オプションを有効にする 必要があります。

i5800 スキャナーの管理デュアルスタッキングアクセサリを使用している場合は、パッチパターンを正しい方向に向ける必要があります。タイプ3パッチはタイプTパッチの上下を逆にしたものであり、タイプ1パッチはタイプ6パッチの上下を逆にしたものです。パッチページが正しくフォーマットされていない場合、前面と背面のカメラで最初に読み込まれたパッチパターンのみが使用されるため、パッチパターンの読み込みが間違ってしまう可能性があります。


たとえば、搭載されたパッチリーダーセンサー (Kodak i800/i1800 シリーズスキャナー) でパッチを読み込むスキャナー用にデザインされた多くのパッチページには、複数の辺にページの縁まで延長されたバーがあります。このパッチページは Kodak i800/i1800 シリーズスキャナーでは正常に機能しますが、Kodak i5000シリーズスキャナーではこのようなパッチページの読み込みには潜在的に問題があります。

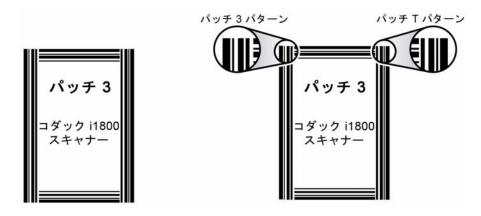

スキャン中にページが傾き、ページの右端が最初にカメラを通過した場合、 パッチページはタイプ 3 パッチではなくタイプ T パッチとして読み込まれる 場合があります。

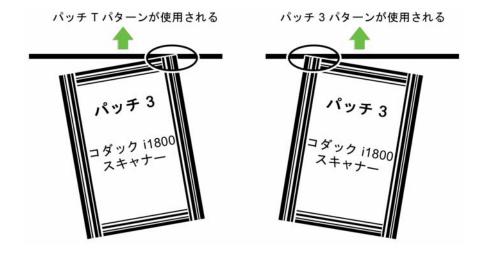


このような潜在的な問題の発生を防ぐには、パッチページが傾いても 1 つの バーパターンのみが読み込まれるようにパッチパターンを構築する必要があります。

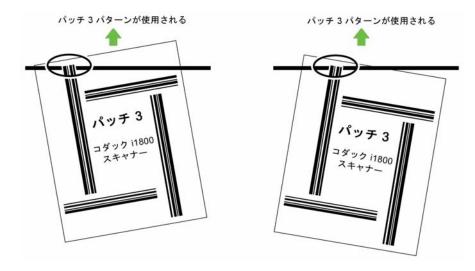

バーパターンの詳細

パッチは、黒いバーとスペースが交互に並んだ平行パターンであり、原稿に印刷されます。スキャナーは正しくフォーマットされたバーパターンのみをパッチとして認識し、これ以外の原稿のデータをパッチとして検出しないようにしています。バーとバー間のスペースの幅は、スキャナーがバーパターンを確実に検出できるように、極めて厳密に管理しておく必要があります。

太いバーの幅は、 $5 \text{ mm} (0.20 \text{ } 1 \text{ } 2 \text{ } 5 \text{ } 2 \text{ } 5 \text{ } 6 \text{ } 1 \text{ } 1 \text{ } 2 \text{ } 1 \text{ } 2 \text{ } 2 \text{ } 5 \text{ } 1 \text{ } 1 \text{ } 2 \text{ } 2 \text{ } 1 \text{ } 2 \text{ } 2 \text{ } 1 \text{ } 2 \text{ } 1 \text{ } 2 \text{ } 2 \text{ } 1 \text{ } 2 \text{ } 2 \text{ } 1 \text{ } 2 \text{ } 2 \text{ } 1 \text{ } 2 \text{ } 1 \text{ } 2 \text{$

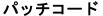

パッチコードの仕様


パッチ 2






*現在の*原稿にイメージレベル 2 を 割り当てます。

ゾーン	イン	ンチ	ミリメ	ートル
	低レンジ	高レ ンジ	低レンジ	高レ ンジ
Α	0.19	0.21	4.83	5.33
В	0.27	0.29	6.86	7.37
С	0.35	0.37	8.89	9.40
D	0.43	0.45	10.92	11.43
Е	0.51	0.53	12.95	13.46
F	0.59	0.61	14.99	15.49
G	0.79	0.81	20.01	20.57

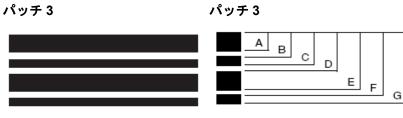


現在の原稿にイメージレベル3を	
割り当てます。	


ゾーン	インチ		ミリメ	ートル
	低レンジ	高レ ンジ	低レンジ	高レ ンジ
Α	0.19	0.21	4.83	5.33
В	0.27	0.29	6.86	7.37
С	0.35	0.37	8.89	9.40
D	0.43	0.45	10.92	11.43
Е	0.63	0.65	16.00	16.51
F	0.71	0.73	18.03	18.54
G	0.79	0.81	20.07	20.57

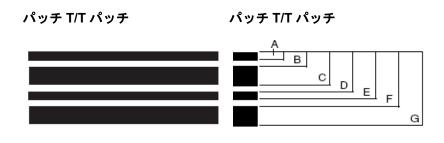


ゾーン	インチ		ミリメ	ートル
	低レンジ	高レ ンジ	低レンジ	高レ ンジ
Α	0.07	0.09	4.83	5.33
В	0.15	0.17	6.86	7.37
С	0.35	0.37	8.89	9.40
D	0.43	0.45	10.92	11.43
Е	0.51	0.53	16.00	16.51
F	0.59	0.61	18.03	18.54
G	0.79	0.81	20.07	20.57

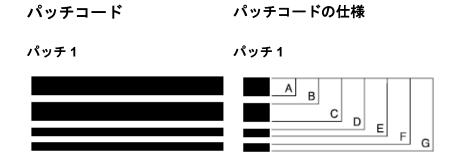

イン	ノチ	ミリメ	ートル
低レンジ	高レ ンジ	低レンジ	高レ ンジ
0.19	0.21	4.83	5.33
0.27	0.29	6.86	7.37
0.47	0.49	11.94	12.45
0.55	0.57	13.97	14.48
0.63	0.65	16.00	16.51
0.71	0.73	18.03	18.54
0.79	0.81	20.07	20.57
	低レンジ 0.19 0.27 0.47 0.55 0.63 0.71	ンジンジ0.190.210.270.290.470.490.550.570.630.650.710.73	低レ 高レ 低レ ンジ ンジ ンジ 0.19 0.21 4.83 0.27 0.29 6.86 0.47 0.49 11.94 0.55 0.57 13.97 0.63 0.65 16.00 0.71 0.73 18.03

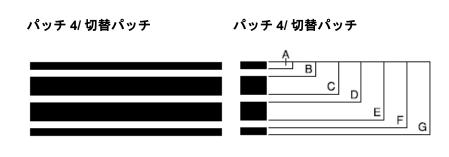

ゾーン	イン	ンチ	ミリメ	ートル
	低レンジ	高レンジ	低レンジ	高レ ンジ
Α	0.07	0.09	1.78	2.29
В	0.15	0.17	3.81	4.32
С	0.35	0.37	8.89	9.40
D	0.43	0.45	10.92	11.43
E	0.63	0.65	16.00	16.51
F	0.71	0.73	18.03	18.54
G	0.79	0.81	20.07	20.57

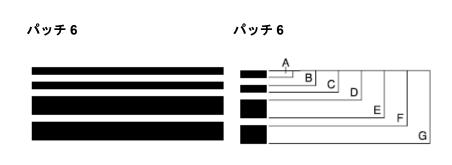

ゾーン	イン	ノチ	ミリメ	ートル
	低レンジ	高レ ンジ	低レンジ	高レ ンジ
Α	0.07	0.09	1.78	2.29
В	0.15	0.17	3.81	4.32
С	0.23	0.25	5.84	6.35
D	0.31	0.33	7.87	8.38
E	0.51	0.53	12.95	13.46
F	0.59	0.61	14.99	15.49
G	0.79	0.81	20.07	20.57


パッチの位置決定

パッチコードが縦と横にどのように配置されているかは、パッチを確実に読み込む際の決め手になります。パッチコードが原稿上で正しく配置されていなければ、スキャナーはパッチの読み込みに失敗する場合があります。

A 垂直パッチを、ページの先端(スキャナーに最初に挿入する部分)と印刷されるバーパターンの始めとの間の白いスペースが少なくとも 12.7 mm (0.5 インチ) になるように配置します。

水平パッチを、ページの先端(スキャナーに最初に挿入する部分)と印刷されるバーパターンの始めとの間の白いスペースが少なくとも 6.35 mm (0.25 インチ)になるように配置します。

- B パッチコードと原稿の端との間のスペースは少なくとも 6 mm (0.25 インチ)必要です。
- C パッチ読み込みウィンドウは、原稿の先端から 50.8 mm (2.0 インチ) が終端です。水平パッチがパッチウィンドウを超えないようにしてください。
- **D** 垂直パッチの場合は、パッチ読み込み領域内には少なくとも 19 mm (0.75 インチ) のパッチコードが表示される必要があります。

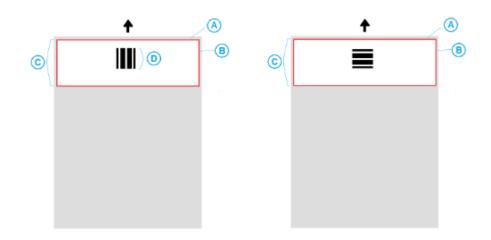

用紙の詳細

- **用紙のカラー** 白紙はパッチコード読み込みのために最も信頼できる選択になります。オペレータやスキャンする原稿を準備する人たちが、パッチページを見分けられるようにする場合、用紙ストックに明るい色を使用することができます。淡い黄色や淡いパステル色の用紙は、光源の反射率が65%以上であるため、問題ありません。暗い色の用紙ストックをパッチページに使用すると、パッチの読み込みが確実に行われない場合があります。
- 印刷 パッチバーは常に黒で印刷する必要があります。印刷した黒のバーにより、光源の反射率を 20% 未満にしておく必要があります。パッチをコピーする場合は注意してください。コピー機は、黒のバーと白のスペースのサイズに影響する原稿を自動的に縮小、拡大する傾向があるため、印刷仕様を変えてしまいます。i5850 スキャナーには拡大を 100%に設定したコピー機を使用してください。
- 用紙サイズ パッチページの長さと幅は、最低 139.7 mm (5.5 インチ) にする必要があります。
- 紙厚 ソート後にパッチページを再利用したい場合は、紙厚がスタック #2 に正常に収まる程度の剛性の高さが必要になります。詳細については、本章のはじめの「推奨される用紙の仕様」というタイトルのセクションを参照してください。

7 メンテナンス

目次

クリーニング頻度チャート	7-2
クリーニング用品	7-2
スキャナーカバーの開け方	7-2
清掃手順	7-3
出カトレイと入力エレベータの掃除	7-4
ローラの清掃	
セパレーションローラタイヤのクリーニング手順	
フィードモジュールタイヤのクリーニング手順	7-6
切替式ホワイトバックグラウンドストリップのクリーニング方法.	7-6
イメージングガイドのクリーニング	7-7
トランスポートクリーニングシートによる清掃	7-7
クリーニングの最終手順	7-7
交換手順	
フィードモジュール、フィードモジュールタイヤの交換手順	
セパレーションローラ、セパレーションローラタイヤの交換手順。	7-12
プリセパレーションパッドの交換手順	7-13
イメージングガイドの交換手順	
切替式ホワイトバックグラウンドストリップの交換方法	
消耗品	

この章では、Kodak i5000 シリーズスキャナーに必要なクリーニングとメンテナンスの手順について説明します。これらの手順の頻度はスキャン環境、用紙、イメージ処理の要件によって異なります。スキャンの量が多い場合、スキャナーのクリーニングおよび消耗品の交換の頻度も多くなります。スキャンの量が少ない場合、これらの作業の頻度も少なくなります。次のページの「クリーニング頻度チャート」を参照して、クリーニングの目安にしてください。ただし、最良の方法はご自身で判断してください。Kodak は、スキャンが実際に使われている現場に長年立ち会ってきました。その経験から、スキャナーの正しいクリーニングとメンテナンスによって、より少ない時間でより多くの原稿をスキャンでき、問題も防止できることが確認されています。正しくメンテナンスをすれば、i5000 シリーズスキャナーを長期間に渡って問題なく使用できます。

スキャナー消耗品(タイヤ、プリセパレーションパッド等)およびクリーニング用サプライは、スキャナーサプライヤから入手できます。消耗品はさまざまなサイズのキットとして販売されています。これらのキットではタイヤ、ローラ、プリセパレーションパッドなどが適切に組み合わされているため、推奨頻度で簡単に交換できます。たとえば、タイヤを交換してもセパレーションローラアッセンブリを交換しなければ、スキャナーの処理能力は必然的に低くなります。消耗品を推奨頻度で交換することで、処理能力を最大化することができます。

注: このセクションの図では Kodak i5200/i5600/i5200V/i5600V スキャナーを 表します。特に指示のない限り、すべての調節は i5800/i5850 スキャナー に対しても同じです。

クリーニング頻度 チャート

推奨するクリーニング手順では、スキャナーの搬送路を掃除機で掃除し、フィードモジュールタイヤ、セパレーションローラおよびドライブローラのゴミを取り除き、イメージングガイドをクリーニングします。

スキャナーのクリーニング頻度については、以下のチャートで確認してください。

手順	業務開始時	作業中	休憩中 (新規作業前)
出カトレイと入力部 (入力エレベータと搬送路) を掃除機で清掃します	х		
全ローラを清掃	Х		Х
搬送路を掃除機でクリーニングします	Х	Х	Х
イメージングガイドの清掃	Х	Х	Х
トランスポートクリーニングシー トの使用	X		Х

クリーニング用品

スキャナーの日常的なメンテナンスを行うときには、以下のクリーニング用品 のみを使用してください。他のクリーニング製品を使用すると、スキャナーに 損傷を与える場合があります。


- Kodak デジタルサイエンストランスポートクリーニングシート
- Kodak デジタルサイエンスローラクリーニングパッド
- Kodak スキャナー用静電クリーニングクロス
- アタッチメント付きの掃除機

オプション:

- ・ イメージングガイド クリーニング セット
- 眼鏡拭きなど

スキャナーカバーの開 け方

- スキャナーカバーの開 1. 入力エレベータ、出力トレイから原稿を取り除きます。
 - 2. スキャナーカバーのリリースラッチを手前に引きます。スキャナーカバー が少し開きます。カバーを持ち上げて、内部コンポーネントにアクセスで きるよう完全に開きます。

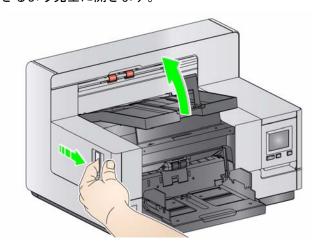

3. スキャナーのクリーニングや消耗品の交換が終わったら、スキャナーカバーを両手で閉じます。

清掃手順

最適な画質を保つには、定期的にスキャナーをクリーニングして予防的なメンテナンスを施す必要があります。


原稿の種類によっては紙粉やゴミが通常より多く発生するため、より頻繁にクリーニングする必要があります。

スキャナーのクリーニングや消耗品を交換する前に、以下を参照してください。

- フィードモジュールおよびセパレーションローラのゴムタイヤに付着するゴミは問題ありません。タイヤのカスは必ずしもタイヤの磨耗や損傷を意味するものではありません。クリーニング後、タイヤを点検して必要があれば交換し、必要に応じてセパレーションローラまたはフィードモジュールを交換してください。
- ローラやタイヤをクリーニングした場合は、ローラやタイヤが完全に乾いてからスキャンしてください。
- 推奨するクリーニング用品以外は使用しないでください。未承認の洗浄液 や溶剤を使用すると、ゴムタイヤに損傷を与える場合があります。
- 密閉された場所でクリーナを使用しないでください。適切な換気が必要です。
- 高熱面にクリーナを使用しないでください。清掃前に、室温になるまで表面を冷ましてください。
- スプレーや圧縮空気は使用しないでください。圧縮空気を使用すると、紙 粉がスキャナーのイメージングシステムに入り込んで画質の問題を引き 起こし、カメラを取り外さない限りクリーニングできません。
- スキャナーの近くで可燃性スプレーを使用しないでください。
- 推奨されるクリーニング用品のほかに、掃除機を使用してスキャナーのゴミを取り除くこともできます。
- 静電クリーニングクロスには、目に刺激を与え、肌の乾燥の原因となるイソプロパノールが含まれています。メンテナンス後は、石鹸と水で手を洗ってください。詳細については、『安全データシート (MSDS)』を参照してください。MSDS は、以下の Web サイトで入手できます。www.kodakalaris.com/go/MSDS
 - 注: MSDS にアクセスするには、消耗品のカタログ番号またはキーワードが必要です。カタログ番号については、本章後半の「アクセサリと消耗品」を参照してください。
- ローラクリーニングパッドには、目に刺激を与える可能性のあるラウリル 硫酸エーテルナトリウム、およびケイ酸ナトリウムが含まれています。詳 細については、MSDS を参照してください。

出力トレイと入力エレベータ 1. スキャナーの電源を切ります。 の掃除

- 2. 出カトレイを取り外します。

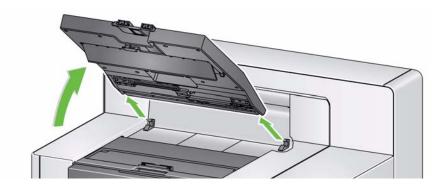


3. 出力トレイ、および入力エレベータの付近を掃除機で完全にクリーニング します。

ローラの清掃

ローラをクリーニングする場合、搬送部のローラ、セパレーションローラ、 フィードモジュールのタイヤをすべてクリーニングします。

- 1. スキャナーカバーを開きます。
- 2. ローラクリーニングパッドを使用して、ローラを手で回転させながら汚れを 拭き取ります。

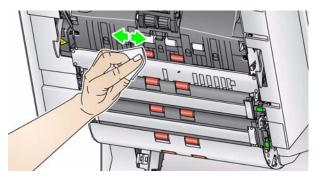


3. チリの出ない布でローラを乾拭きします。

のクリーニング手順

セパレーションローラタイヤ 4. セパレーションローラのカバーを手前に引き、セパレーションローラを取 り外します。


> 注:セパレーションローラのカバーはスプリングで留められています。セ パレーションローラのカバーを引き上げ、セパレーションローラを取 り外してから、セパレーションローラのカバーをゆっくりと元に戻し ます。

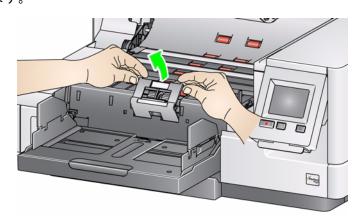

5. セパレーションローラタイヤを手で回転させながら、ローラクリーニング パッドで拭いてください。溝の間にあるゴミを取り除くように、溝に沿っ て拭くことがポイントです。




- 6. タイヤを点検します。タイヤに磨耗または破損の兆候が見られる場合は、 タイヤを交換します。この章で後述する「交換の手順」を参照してくださ い。
- 7. セパレーションローラの溝とホルダを合わせて、ローラを取り付けます。

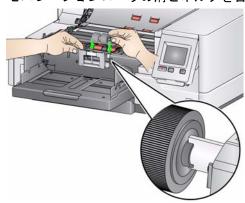

クリーニング手順


フィードモジュールタイヤの 8. フィードモジュールタイヤは手で回しながら、ローラクリーニングパッド で拭きます。溝の間にあるゴミを取り除くように、溝に沿って拭くことが ポイントになります。タイヤをクリーニングするときに、フィードモ ジュールを取り外す必要はありません。

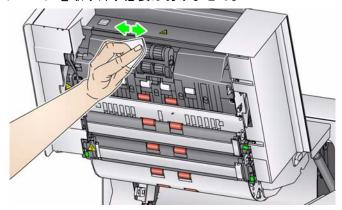

9. タイヤを点検します。タイヤに磨耗または破損の兆しが見られる場合は、 フィードモジュールタイヤを交換します。この章で後述する「交換の手順」を 参照してください。

切替式ホワイトバックグラウ ンドストリップのクリーニン グ方法


10. 静電クリーニングクロス、またはイメージガイド クリーニング セットを 使用して上下のバックグラウンドストリップを拭きます。

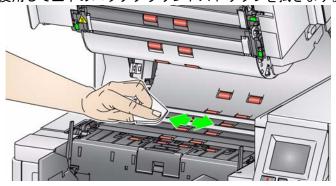

11. **乾いた**静電クリーニングクロス、またはほこりのないきれいな布を使っ て、上下のバックグラウンドストリップを乾拭きし、縞状の汚れを拭き取 ります。

イメージングガイドのクリー 12. 上下にあるイメージングガイドを静電クリーニングクロスで拭きます。

ニング

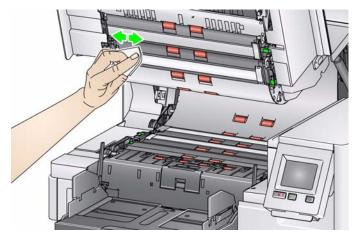

- 13. **乾いた**静電クリーニングクロスを使って、上下のイメージングガイドを乾拭きし、縞状の汚れを拭き取ります。
- 14. スキャナーカバーを閉めます。
- 15. すべてのクリーニングを完了したら、スキャナーを起動します。

トランスポートクリーニング シートによる清掃

搬送路は、トランスポートクリーニングシートを数回通してクリーニングする 必要があります。

- 1. トランスポートクリーニングシートの台紙を外します。
- 2. 入力エレベータと出力トレイサイドガイドを、最大幅まで広げます。
- 3. 入力エレベータの中央にトランスポートクリーニングシートを横長に セットします。このとき、粘着面を上にしてください。
- 4. 搬送路クリーニングシートのスキャンを行います。
- 5. 出力トレイからトランスポートクリーニングシートを取り出し、今度は粘 着面を下にセットしてスキャンします。
- 6. ローラがきれいになるまで、ステップ3~5を繰り返します。
- 注: このシートが汚れたり粘着力が低下したら、廃棄して新しいシートを使用します。

クリーニングの最終手順

トランスポートクリーニングシートによるクリーニングが完了したら、次の作業を実行してください。

- 1. スキャナーカバーを開きます。
- 2. ほこりのない布を使用して上下のイメージングガイドの汚れを拭き取ります。
- 3. スキャナーカバーを閉じて、テスト用原稿をスキャンして、画質を確認してください。

交換手順

ここでは、次の部品の交換手順について説明します。交換頻度については、以下の説明を参考にしてください。

- ・ フィードモジュールタイヤとセパレーションローラタイヤ (薄紙専用フィーダキットを含む) タイヤの寿命は、用紙の種類、環境、汚れ具合によって異なります。タイヤ寿命はおよそ原稿 500,000 枚ですが、実際は条件によって異なります。フィーダの性能の低下や、重送、紙詰まりなどが発生する場合は、タイヤを交換する必要があります。セパレーションローラタイヤは、フィードモジュールタイヤの交換時には、4 つすべてのタイヤを同時に交換する必要があります。セパレーションローラタイヤの交換時には、両方のタイヤを同時に交換する必要があります。
- フィーダモジュールとセパレーションローラ (薄紙専用フィーダキットを含む) タイヤを 4 回交換する毎に、新しいフィードモジュールとセパレーションローラに交換することをお勧めします。新しいフィードモジュールとセパレーションローラは同時に交換してください。
- プリセパレーションパッド (薄紙専用フィーダキットを含む) フィード モジュールとセパレーションローラのタイヤを変更する毎に一度はプリセパレーションパッドを変更することをお勧めします。
- イメージングガイド イメージングガイドに傷が付き、イメージに異常がみられる場合は、イメージングガイドを交換してください。

注: このセクションの図は、実際に交換する消耗品によって若干異なる場合があります。たとえば、薄紙専用フィーダキットは、標準のフィードモジュールと外観が若干異なります。ただし交換手順は同じです。


オペレータは消耗品の交換時にメータをリセットする必要があります。消耗品を 交換しても、メーターは自動的にリセットされません。メータにはスキャンした ページ数が示されます。メンテナンスメータの表示と使用についての詳細は、第 3章、「メンテナンスメータの表示」のセクションを参照してください。

フィードモジュール、フィー ドモジュールタイヤの交換手 順


- 1. 出力トレイを取り外します。
- 2. プリンタアクセスカバーを持ち上げて開きます。




注: 出力トレイを取り外さない場合は、出力トレイの前面部を持ち上げてから、プリンタアクセスカバーを高さの調節タブの後ろに来るように持ち上げます。

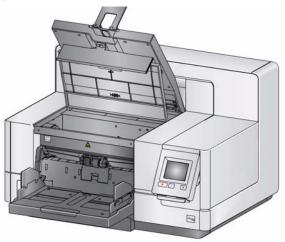

3. フィードモジュールのリリースノブを*ロック解除*シンボルまで回転し、フィードモジュールを取り外します。

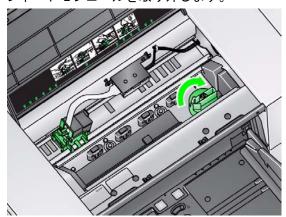


- 4. フィードモジュールを交換するのみの場合は、手順 11 に進んでください。 タイヤを交換する場合は、手順 5 に進んでください。
- 5. 片手で固定用のタブ (両側に 1 つずつあります)を押しながら、もう一方の手で下部のカバーを押さえます。上部のカバーを引き上げて、モジュールから取り外します。

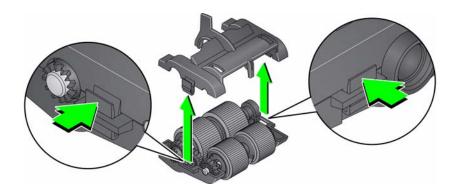


6. 両方のローラを外します。

7. 各タイヤをずらしてコアアセンブリから外します。

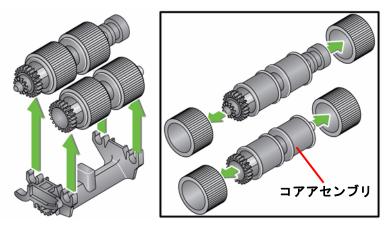


- 8. 新しいタイヤを軽く引き伸ばしながらコアアセンブリに取り付けます。 タイヤの取り付け時に、向きを気にする必要はありません。
 - 重要:タイヤを引き伸ばし過ぎないでください。ちぎれる場合があります。
- 9. 各ローラをフィードモジュール下部カバーへ取り付け、上部カバーのタブを下部カバーの溝へ合わせます。

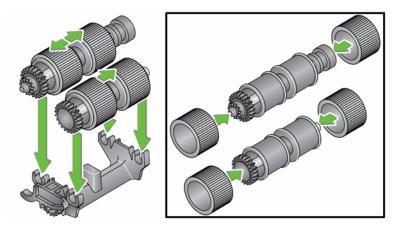

10. 所定の位置にカチッと収まるまで、上下のカバーを同時に押し込みます。


11. フィードモジュールの左側にピンを挿入し (1)、上部タブを溝に合わせます (2)。フィードモジュールの右側のピンを溝に合わせ (3)、緑色のフィードモジュールのリリースノブを ロック済みシンボルまで回して (4) フィードモジュールを取付けます。フィードモジュールが正しい位置に収まり、取り付け後にスムーズに動くことを確認してください。

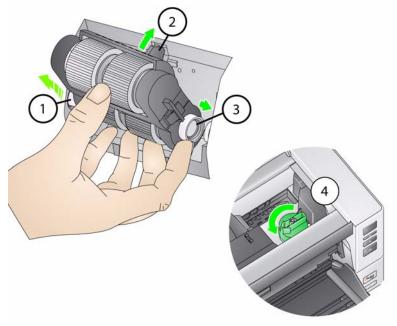

- 12. スキャナーカバーとプリンタアクセスカバーを閉めます。
- 13. 出カトレイを取り付けます。
- 14. 完了したら、オペレータコントロールパネルのメンテナンスメータを開き、**リセット**アイコンでフィードタイヤ / フィードモジュールメータをリセットします。

セパレーションローラ、セパ 1. スキャナーカバーを開きます。 レーションローラタイヤの交 換手順


- 2. セパレーションローラのカバーを手前に引き、セパレーションローラを取 り外します。

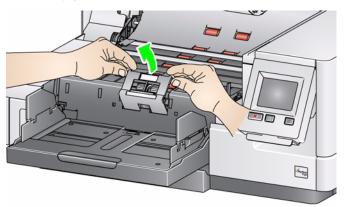

注:セパレーションローラのカバーはスプリングで留められています。セ パレーションローラのカバーを引き上げ、セパレーションローラを取 り外してから、セパレーションローラのカバーをゆっくりと元に戻し ます。

セパレーションモジュールを交換する場合は、手順3~4を実行します。 セパレーションローラタイヤを交換する場合は、手順5に進んでください。

3. 新しいセパレーションローラを挿入します。セパレーションローラの溝と ホルダの位置を合わせてください。

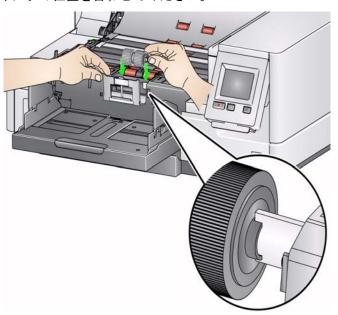

4. セパレーションローラのカバーをゆっくりと元に戻し、スキャナーカバーを 閉じます。

タイヤを交換するには、以下の手順に従います。


- 5. タイヤを軸から外し、各タイヤを交換します。
- 6. 新しいタイヤを軽く引き伸ばしながら軸に取り付けます。
 重要:タイヤを引き伸ばし過ぎないでください。ちぎれる場合があります。
- 7. セパレーションローラを取り付けます。セパレーションローラの溝とホル ダの位置を合わせてください。
- 8. セパレーションローラホルダーを元に戻します。
- 9. スキャナーカバーを閉めます。
- 10. 完了したら、オペレータコントロールパネルのメンテナンスメータを開き、**リセット**アイコンでセパレーションローラタイヤ/セパレーションローラメータをリセットします。

プリセパレーションパッドの 交換手順

原稿の重送の頻度が増えてきた場合は、プリセパレーションパッドを交換してください。

- 1. スキャナーカバーを開きます。
- 2. プリセパレーションパッドを所定の位置から持ち上げて取り外します。

注: プリセパレーションパッドはぴったりと収まっているため、取り外しには多少、力が必要な場合があります。

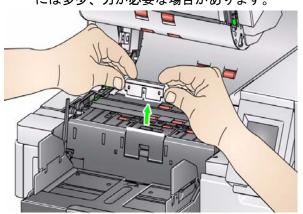


- 3. 新しいプリセパレーションパッドを取り付けます。カチッと音がして所定 の位置に収まったことを確認してください。
- 4. スキャナーカバーを閉めます。
- 完了したら、オペレータコントロールパネルのメンテナンスメータを開き、**リセット**アイコンでプレセパレーションパッドメータをリセットします。

イメージングガイドの交換 手順

イメージングガイドに傷が付き表示されたイメージに異常がみられる場合は、 イメージングガイドを交換する必要があります。

注:イメージングガイドに指紋がつかないようにしてください。

- 1. スキャナーカバーを開きます。
- 2. スキャナーに添付されたマイナスドライバを使用して、下部イメージングガイドの両端にあるネジを緩め、外します。

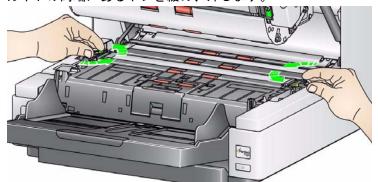


- 3. 新しいイメージングガイドを取り付け、ネジを締めてイメージングガイドを 固定します。
- 4. 手順2~3を繰り返して、上部イメージングガイドを交換します。
- 5. スキャナーカバーを閉めます。


切替式ホワイトバックグラウ ンドストリップの交換方法

切替式ホワイトバックグラウンドストリップを交換するには以下の手順に 従ってください。

- 1. スキャナーの電源をオフにします。
- 2. スキャナーカバーを開きます。
- 3. 指、または添付のマイナスドライバを使用して、上部バックグラウンドストリップの両側にある2本のネジを緩め、外します。

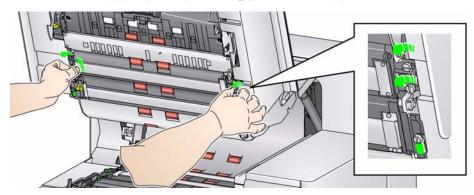

4. バックグラウンドストリップのコネクタを取り外します。

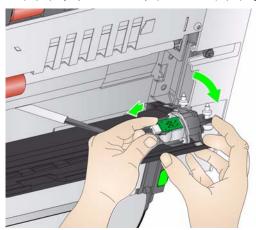

- 5. 新しいバックグラウンドストリップ コネクタ をケーブルで接続します。 正しく取り付けられていることを確認してください。
- 6. 新しいバックグラウンドストリップを取り付けて、両端にあるネジを締め ます。

注:スプリングをスキャナーフレーム内のタブの上に揃えます。バックグラウンドが上下できることを確認します。

- 7. ステップ 2 ~ 5 を繰り返して、下部のバックグラウンドストリップを交換します。
- 8. スキャナーカバーを閉めます。

消耗品

消耗品を注文するには、最寄りのスキャナー販売代理店に連絡してください。

消耗品	カタログ 番号
フィーダ交換キット	832 7538
フィーダ交換キット ラージパック	838 7938
フィーダ交換キット エクストララージパック	146 2415
イメージングガイドセット(プリンタなし用)	834 8054
イメージングガイド(プリンタ付き用)	871 4438
ホワイトバックグラウンド(プリンタなし用)	808 8239
ホワイトバックグラウンド(プリンタ付き用)	800 0853
i5850 スキャナー — ホワイトバックグラウンド(プリンタなし用)	166 7641
i5850 スキャナー — ホワイトバックグラウンド (プリンタ付き用)	161 2605
薄紙専用フィーダキット	844 5280
マニュアルフィーダ (i5200/i5600 スキャナー用)	167 3953
マニュアルフィーダ (i5800/i5850 スキャナー用)	169 4256
Kodak 管理デュアルスタッキングアクセサリ	150 9546
プリンタアクセサリ (前部および後部)	122 3743
インクブロッタ	125 7633
大容量インクカートリッジ 黒	818 3386
大容量インクカートリッジ 赤	159 6832
緑色 (HP-C6602G) および青色 (HP-C6602B) のインクカート リッジを使用することもできますが、ヒューレット・パッカー ド社の販売代理店でのみ取り扱っています。	N/A
拡張プリンタ:インクカートリッジホルダ	176 3218
66.04 cm(26 インチ)延長トレイ(1 個 / ボックス)	183 3946
76.2 cm(30 インチ)延長トレイ(1 個 / ボックス)	162 6803
86.36 cm(34 インチ)延長トレイ(1 個 / ボックス)	149 8476
トランスポートクリーニングシート(50 枚入り)	169 0783
ローラークリーニングパッド (24 枚入り)	853 5981
Kodak 静電クリーニングクロス(144 枚入り)	896 5519
Kodak スキャナー用イメージングガイド クリーニング セット	826 6488

8 トラブルシューティング

目次	問題の解決	8-1
	電源ボタン / インジケータライト	8-3
	ソフトウェアのアップグレード	8-3
	サービスセンターへの問い合わせ	8-3

問題解決

次の表を参照して、Kodak i5000 シリーズスキャナーの使用時に発生する問題の解決方法を確認してください。

	NATIONAL HERBOCK (CCCC)
問題	解決方法
紙詰まりが発生している、または、原稿 が重送する	以下を確認してください。 ・すべての原稿がサイズ、重さ、種類など、付録 A の「 <i>仕様</i> 」の要件を満たしている。 ・ホッチキスやクリップがすべて原稿から取り除かれている。 ・すべてのローラとタイヤがクリーニングされ、セパレーションローラとフィードモジュールが適切に取り付けられている。手順については、第7章 「メンテナンス」を参照してください。 ・ローラやタイヤの交換時期を確認するために、オペレータコントロー
	ルパネルのメンテナンスメータを確認してください。 ・すべての原稿がフィーダで中央にセットされ、各原稿の先端がフィードローラに接触するようになっている。 ・特殊な素材や表面の原稿は手動、または別の 排紙方法 設定(薄紙、厚紙、デリケート)を使用して給紙します。詳細については、ISIS ドライバ、TWAIN データソース、VRS のスキャンセットアップガイドを参照してください。 ・ギャップリリース切り替えスイッチがリリース状態になっていない。 ・給紙しやすくするため、原稿をぱらぱらとめくってください。 ・重送状態になることが予め分かっている場合は、重送検知を無視する
	ために、[スキャン]画面で [重送検知をスキップ] を選択してください。 紙詰まりを解消するには : ・入カトレイから原稿を取り除きます。 ・スキャナーカバーを開きます。 ・紙詰まりしている原稿を探して取り除きます。 ・スキャナーカバーを両手で閉じ、スキャンを再開します。
	 サイズの大きい原稿に対応できるよう、入力エレベータと出力トレイのエクステンションを引き出すか、オプションの延長トレイを使用します。 i5200/i5600/i5800/i5850 スキャナー:原稿の最長サイズが充分であることを確認します。最長原稿サイズは解像度とスキャン階調によって異なります。詳細については、第3章の「最長原稿サイズ」を参照してください。 i5200V/i5600V:最長原稿サイズは常に40インチに設定されています。設定は変更できません。 低い解像度や代替の出力フォーマットを設定します。

問題	解決方法
イメージ品質が悪い、または低下する	スキャナーとイメージングガイドが汚れていないか確認してください。 第7章の「メンテナンス」を参照してください。
紙詰まりの誤検出または重送 が起こる	・搬送部が汚れていないか確認します。・別の排紙方法の設定を選択します。詳細については、ISISドライバ、TWAINデータソース、VRSのスキャンセットアップガイドを参照してください。
	・ご使用のスキャンアプリケーションの 重送感度 設定を調整します。詳細については、ISIS ドライバ、TWAIN データソース、VRS のスキャンセットアップガイドを参照してください。
スキャナーが原稿をスキャンまたは給 紙しない	以下を確認してください。 ・電源コードが接続され、電源が入っている。・[電源]ボタンが押され、緑色の LED が点灯している。・スキャナーカバーが完全に閉じられている。
	 ・原稿がフィードモジュールに送られ、用紙センサを通過している。 ・原稿のサイズ、重さ、種類などが仕様に合っている。 ・原稿が厚い場合、ギャップリリース切り替えスイッチを切り替えてフィードします。
	・フィードモジュールおよびセパレーションローラに摩耗の兆候がない か確認し、必要に応じて交換します。 また、スキャナーの電源をいったん落としてから、もう一度入れ直して みてください。
スキャナーの動作が遅すぎる	・ホストPCがスキャナーの最低要件を満たしていない場合があります。 付録 A、仕様を参照してください。
	 ・イメージ処理機能の中には、スキャナーの速度が遅くなる機能もあります。 ・解像度 (dpi) の設定が高すぎる可能性があります。 ・圧縮設定が充分でない可能性があります。 ・ウィルス対策ソリューションが、すべての TIFF または JPEG ファイルをスキャンしている可能性があります。 ・ローカルドライブをスキャンしていることを確認してください。
スキャン中に原稿が斜めになる	以下を確認してください。 ・ 入力エレベータのサイドガイドが給紙する原稿に合わせて調整されている。
	 ・原稿がフィードモジュールに対して垂直に給紙されている。 ・ホッチキスやクリップがすべて原稿から取り除かれている。 ・フィードモジュール、セパレーションローラ、搬送ローラ が汚れていない。 ・スキャナーカバーが完全に閉じられている。
スキャナーがスキャン中に長時間休止する	以下を確認してください。 ・ホスト PC のスペックがスキャンの最小要件を満たしている。付録 A の 「仕様」を参照してください。 ・ハードディスクドライブに十分な空き領域がある。 ・他のアプリケーションがすべて終了している。
	• USB 2.0 を接続に使用している。 スキャンアプリケーションのスキャンオプション(圧縮、解像度、出力 形式など)を変更することもできます。
スキャンした原稿にローラの跡や筋が 付く	フィードモジュール、セパレーションローラ、タイヤをクリーニングします。第7章の <i>「メンテナンス」</i> を参照してください。
イメージに縦線が現れる	イメージングガイドをクリーニングしてください。第7章の「メンテナンス」を参照してください。スキャンアプリケーションで[原稿フィルタ]オプションを有効にす
	・スキャンアプリケーションで 「原稿フィルダ」 オフションを有効にするか、設定値を上げます。

A-61670_ja 2014年8月

電源ボタン/インジケー タライト

緑色で点灯:スキャナーが [準備完了] モードです。

黄色の点滅:スキャナーが[省電力]モードです。 **黄色で点灯**:スキャナーが[低電力]モードです。

ソフトウェアのアップ グレード

Kodak Alaris では問題の修正と新機能の追加のため、ドライバとファームウェアをアップデートしています。エラーが発生時は、テクニカルサポートに連絡する前に最新のスキャナーソフトウェアバージョンを実行していることを確認してください。www.kodakalaris.com/go/disupportのi5000のソフトウェアとドライバにアクセスして、最新のアップグレードをダウンロードしてください。

サービスセンターへの 問い合わせ

- 1. www.kodakalaris.com/go/dicontacts にアクセスして、お住まいの国の最新の電話番号を入手してください。
- 2. お電話の際は、次の情報をお手元にご用意ください。
 - 障害の内容
 - スキャナのモデルとシリアル番号
 - コンピュータの構成
 - お使いのスキャンアプリケーション

付録 A 仕様

スキャナーの種類 / 速度	 i5200/i5200V スキャナー:毎分 140 枚(200/300dpi、白黒/カラー/グレースケール、A4 横送り、通常排紙)処理するデスクトップ両面カラースキャナーです。 i5600/i5600V スキャナー:毎分 170 枚(200/300dpi、白黒/カラー/グレースケール、A4 横送り、通常排紙)処理するデスクトップ両面カラースキャナーです。 i5800/i5850 スキャナー:A4 サイズ原稿を毎分 210 枚(200/300dpi、白黒/カラー/グレースケール、A4 横送り、通常排紙)処理するフロアスタンド型両面カラースキャナーです。
スキャンテクノロジー	デュアル CCD
出力解像度	100、150、200、240、300、400、500、600 dpi
出力ファイルフォーマット	TIFF、JPEG
読み取り領域	i5200/i5600/i5800/i5850 : 最大 30.5 x 457.2 cm i5200V/i5600V : 最大 30.5 x 101.6 cm(12x 40 インチ)
フィーダ積載枚数	750 枚(20 lb. (80 g/m²) ボンド紙)
一日の推奨処理枚数	制限なし
光源	LED
入力電源	AC 100 ~ 240 V(海外対応)、50/60 Hz
外形寸法 i5200/i5600 シリーズスキャ ナー i5200V/i5600V スキャナー	入力エレベータを開状態:高さ: 43.4 cm幅: 69.3 cm奥行き: 65.3 cm入力エレベータを閉状態:
	高さ: 43.4 cm 幅: 69.3 cm 奥行き: 51 cm 高さ: 106.7 cm ~ 130.8 cm
i5800/i5850 スキャナー	幅:69.3 cm 奥行き:82.3 cm
重量(開梱時)	i 5200/i5600/i5200V/i5600V スキャナー:57.6 kg i 5800/i5850 スキャナー:185.9 kg
重量(梱包時)	i5200/i5600/i5200V/i5600V スキャナー:69.0 kg i5800/i5850 スキャナー:257.2 kg
インタフェース	高速 USB 2.0、USB 3.0 対応
動作温度	59°F ~ 95°F (15°C ~ 35°C)
湿度	相対湿度:15 ~ 76%
環境要因	Energy Star 認証スキャナー

消費電力 - スキャナー	待機時 — スキャン停止中: < 115 W (全モデル) 稼動時 — スキャン中: < 215 W (i5200/i5600/i5200V/i5600V スキャナー) < 250 W (i5800 スキャナー) 省電力モード: < 4 W 低電力: < 1.0 W
騒音レベル (操作位置の音圧レベル)	スキャン: 67 dB (A) 未満 低電力: 42.3 dB (A) 未満
電源規格	i5200/i5600/i5200V/i5600V : 1/N/PE ~ 100 -240 VAC 2.8 - 1.5A 50/60 Hz i5800/i5850 : 1/N/PE ~ 100 -240 VAC 3.3 - 1.5A 50/60 Hz

システム要件

Kodak i5000シリーズスキャナーの使用に推奨するシステム構成は以下のとおりです。

i5200/i5600/i5800/i5850 スキャナー

• PC: Intel® Core™ 2 Duo 3 GHz、4GB RAM、USB 2.0 以上

i5200V/i5600V スキャナー

• PC: Intel[®] Core™ Quad、3 GHz、4 GB RAM、USB 2.0 以上

サポートされているオペレーティングシステム:

- Microsoft Windows XP (Professional); SP2
- · Microsoft Windows Vista; SP1
- Microsoft Windows Vista x64 Edition
- Microsoft Windows 7(32 および 64 ビット)
- Microsoft Windows 8 (32 および 64 ビット)
- Microsoft Windows 8.1 (32 および 64 ビット)

ドライバ:

• Windows OS: TWAIN、ISIS、WIA VRS(Kodak i5200V および i5600V スキャナーのみ)

付録 B 保証 一米国、カナダ限定

Kodak スキャナーをご購入いただき、ありがとうございます。Kodak スキャナーは、お客様に最高レベルのパフォーマンスと信頼性をお届けします。すべての Kodak スキャナーは次の限定保証の対象となります。

Kodak スキャナーの限定保証

Kodak Alaris では、コダック、またはコダックの正規販売店を通じて販売されたコダックスキャナー(部品と消耗品を除く)に対し、次の限定保証を提供しています:

Kodak は、販売時から製品に適用される限定保証期間内において、Kodak スキャナーの材料および製造上の欠陥がなく、特定の Kodak スキャナーに該当するパフォーマンス仕様に準拠することを保証します。

すべての Kodak スキャナーには以下の保証除外規定が適用されます。欠陥がある、または製品仕様に準拠していない Kodak スキャナーは、Kodak の判断により、修理、新製品または代替製品と交換されます。

購入者は、電話 (800-822-1414) または当社の Web サイト (www.kodakalaris.com/go/disupport) で、購入した *Kodak* に適用される限定保証期間を確認できます。また、この保証期間は *Kodak* スキャナーに同梱されている限定保証の概要のカードにも記載されています。

保証によるサービスを受けるには、購入を証明する書類が必要となります。

保証の除外

Kodak の限定保証は、災害、事故、不可抗力、輸送などの原因によって、購入後に Kodak スキャナーがこうむった物理的損害には適用されません。これには、次の場合が含まれます。(a) Kodak にスキャナーを送り返す際に、その時点で最新の Kodak の梱包と輸送のガイドラインにしたがってスキャナーを梱包および輸送しなかったために損害が生じた(発送前に輸送中の損害を防ぐ手段を講じなかった、または、使用前にこれらの手段を取り外さなかった場合を含む)。(b) ユーザのオペレーティングシステムまたはアプリケーションソフトウェアのインストール、システム統合、プログラミング、または再インストール、製品またはコンポーネントのシステムエンジニアリング、移動や廃棄、データの再構築によって損害が生じた(コネクタ、カバー、ガラス、ピン、シールの破損を含む)。(c) Kodak、または Kodak の正規修理店以外によってサービス、変更、または修理が行われた、または、製品の改造、Kodak 製品の模造コンポーネントや Kodak 社製以外のコンポーネント、アセンブリ、アクセサリ、モジュールの使用によって損害が生じた。(d) 誤用、妥当な範囲外の製品の扱いやメンテナンス、手荒な扱い、使用者のミス、適切な監督やメンテナンスを行わなかった(推奨されている手順や仕様に逆らった、Kodak の承認しないクリーニング用品やその他のアクセサリに使用を含む)ことによって損害が生じた。(e) 環境的な条件(過度な高温や、その他の不適切な物理的稼動環境)、腐食、しみ、製品外での電気配線、静電気放電 (ESD) 保護を行わなかったことによって損害が生じた。(f) 製品に対して提供されているファームウエアの更新やリリースをインストールしなかったために損害が生じた。(g) その他の随時追加される除外項目によって損害が生じた。これらの追加項目はオンライン(www.kodakalaris.com/go/disupport)または電話 (800) 822-1414 で確認可能。

Kodak では、米国以外の国で購入された製品に対しては、限定保証を提供していません。米国外の流通経路から製品を購入した場合は、購入元によって保証が行われます(該当する場合)。

Kodak では、サードパーティの製品、コンピュータシステム、またはその他の電子機器の一部として購入された製品に対しては、限定保証を行いません。

これらの製品に対する保証は、OEM (Original Equipment Manufacturer) により、このメーカーの製品やシステムの一部として提供されます。

製品を交換した場合の限定保証の期間は、欠陥のあった元の製品に適用される期間か、30 日のうち、長い方となります。

設置に関する警告と断り書き

Kodak では、原因のいかんを問わず、この製品の販売、設置、使用、修理、または機能障害に起因する結果的または偶発的な 損害について、いかなる責任も負いません。これらの Kodak が保証責任をもたない損害には、収入や利益の損失、データの損 失、ダウンタイムの費用、製品の使用の損失、当製品を置換する製品のコスト、設備やサービス、および顧客によるこれらの 損害に対する要求を含み、また、これに限られたものではありません。

この付録の条項と、限定保証の条項間に矛盾がある場合は、限定責任の条項が優先されます。

限定保証によるサービスを受けるには

Kodak スキャナーには、開梱、セットアップ、設置、操作に関する情報が付属しています。ユーザズガイドを注意して読めば、製品の適切な設置、使用、メンテナンスに関し、ほとんどの技術的情報が得られるはずです。ただし、ユーザズガイドを参照してもまだ疑問がおありの場合は、当社の Web サイト (www.kodakalaris.com/go/disupport) にアクセスしていただくか、以下までお問い合わせください。Kodak サポートセンター: (800) 822-1414

サポートセンターは、休日を除く月曜日から金曜日の午前8時から午後5時まで営業しています。

お問い合わせになる前に、該当する購入者は Kodak スキャナーのモデル番号、パーツ番号、シリアル番号、購入を証明できるものをご用意ください。また、問題について説明できるように、情報を整理しておいてください。

サポートセンターの担当者は、ユーザが問題を解決できるように、電話でお手伝いします。場合によっては、いくつかの簡単な自己診断テストを実行して、結果のステータスやエラーコードのメッセージを伝えるように求められることがあります。これは、問題が Kodak スキャナーにあるかまたは別のコンポーネントにあるのか、問題を電話で解決できるか、サポートセンターでの判断に役立てるためです。サポートセンターが、ハードウェア障害が限定保証や購入されたサービス保守契約の範囲であると判断する場合は、必要に応じて RMA 番号(返品認証番号)が発行されます。その後、サービスのリクエストが発行され、修理か交換が行われます。

梱包と輸送のガイドライン

購入者は、保証が適用される製品を返送する場合、製品が輸送中に損傷しないように、十分な梱包を行ってください。梱包が十分でなかった場合、Kodak スキャナー保証が無効になります。製品の保管や輸送のために、元の箱や梱包を保管しておくことをお勧めします。Kodak では、輸送中の損傷に関連する問題については責任を負いません。購入者は Kodak スキャナーのみを返品してください。発送の前に、すべての追加のアイテム(アダプタ、ケーブル、ソフトウェア、マニュアルなど)を取り外して、保管しておいてください。Kodak はこれらの品目について責任を負わず、修理または交換した Kodak スキャナーと一緒に返送されません。すべての製品は、元の梱包、または返品するユニットに対して承認された梱包を使用して、Kodak に返送してください。購入者は Kodak スキャナーを発送する前に、梱包材を取り付けてください。元の梱包がない場合は、Kodak のサポートセンター(電話:800-822-1414)に、新しい梱包用品のパーツ番号と注文方法を問い合わせてください。

返送の手順

本限定保証の対象となる Kodak スキャナーのサービスを受けられる購入者は、(800) 822-1414 に連絡して返品認証番号(「RMA」) を取得し、RMA の発行から 10 営業日以内に Kodak の現行の梱包と輸送のガイドラインに従い、Kodak スキャナーをエンドユーザーの送料および保険料負担で RMA で指定する宛先まで発送するものとします。

Kodak が交換した製品や部品は、Kodak の所有となります。

顧客の責任

サービスの要求を行うことによって、限定保証の対象となる購入者は、限定保証の条件(断り書きと限定保証の条項を含む)に合意したものとみなされます。サービスを受けるまえに、ユーザは損傷を受ける、または損失される恐れのあるデータやファイルをすべてバックアップしてください。Kodakでは、失われた、または損傷を受けたデータやファイルに対し、何ら責任を負いません。

保証サービスの説明

イーストマン Kodak 社 (Kodak) は限定保証をサポートし、Kodak スキャナーの使用および取り扱いを支援する(サービス方法)、様々なサービスプログラムを提供しています。Kodak スキャナーは重要な投資です。Kodak スキャナーは、競争力を維持するために必要な生産性を発揮します。たとえ一時的であっても、この生産性を失うと、ビジネスに支障が生じる場合があります。ダウンタイムは、修理費だけでなく、時間を失ったという意味でも、非常に高価なものになりえます。これらの問題を避けるために、Kodak では限定保証の遂行にあたり、製品タイプによって、以下にあげるサービス方法のいずれかを使用します。

選択した Kodak スキャナーには限定保証登録カードと限定保証概要カードが付属しています。このカードは、モデルごとに異なります。限定保証の概要カードには、モデル番号と限定保証を含む、重要な保証に関する情報が記載されています。特定の Kodak スキャナーに適用されるサービス方法を判断するには、限定保証概要カードを参照してください。

限定保証登録カード、または限定保証の概要カードが見つからない場合、製品に関する情報(最新の保証やサービスプログラムに関する情報や制限を含む)は、オンライン (www.kodakalaris.com/go/disupport) または電話 (800-822-1414) で入手できます。

サービスの遅延を避けるために、限定保証登録カードをできるだけ早く返送してください。限定保証登録カードが同梱されていない場合は、オンライン (www.kodakalaris.com/go/disupport) または電話 (800-822-1414) でも登録を行えます。

Kodak はまた、Kodak スキャナーの使用と取り扱いを支援するために購入できるサービスプログラムも提供しています。

Kodak では、限定保証によってお客様に、品質、パフォーマンス、信頼性、そしてサービスをお届けするべく努力しています。 当社は、製造終了後、最低5年間はスペア部品と消耗品を供給いたします。

出張サービス

選択した Kodak スキャナーに対して、サポートセンターがハードウェアプログラムを確認した場合、サービスコールが作成され、記録されます。製品がアメリカ合衆国の 48 州、またはアラスカとハワイの一部の地域にあり、技術者がスキャナにアクセスするにあたってセキュリティ上、安全上、または物理的な制限のない場合は、Kodak の技術者が製品のある場所に派遣されて、修理が行われます。サービスが提供されている地域の詳細については、当社の Web サイト (www.kodakalaris.com/go/disupport) ヘアクセスしてください。出張サービスは、休日を除く、月曜日から金曜日までの現地時間で午前8時から午後5時の間に実施されています。

AUR

AUR は、業界で提供されているサービスの中で、もっとも簡単で、包括的なものといえるでしょう。万が一製品に欠陥があった場合、特定の Kodak スキャナーの該当する購入者に対し、Kodak は2営業日以内に製品を交換します。

AUR では特定の障害または破損のある Kodak スキャナーについて、事前に交換を行います。AUR を利用するには、対象なる 購入者は RMA 番号を取得する必要があります。RMA 番号は、交換のための製品を確認しなければならない場合のために、大切に保管してください。対象となる購入者は、交換のための製品の郵送先住所を尋ねられます。また、故障した製品の返品のために、梱包と発送に関する指示が送信されます。サービスのリクエストが始まり、Kodak が署名された合意書を受け取ってから 2 営業日以内に、交換用の製品が届けられます。故障した製品は、ユーザーが交換用製品を受け取ってから 10 日以内に Kodak に届けられる必要があります。この期日を過ぎると、交換用製品の標準価格がユーザーに課金されます。交換用製品の発送にあたっては、Kodak が送料を負担し、輸送手段を選択します。Kodak の指示や、Kodak が希望する輸送業者以外を使って発送が行われた場合、限定保証は無効になることがあります。

製品を Kodak に返送する前に、限定保証でカバーされていない、すべてのアクセサリ(電源コードやマニュアルを含む)を取り外してください。故障した製品の返送には、交換用製品に使われていた箱と梱包を使用してください。故障した製品が、交換用製品に使われていた箱と梱包で返送されなかった場合、限定保証は無効になることがあります。故障した製品が適切に受理されるように、RMA (Return Material Authorization) 番号を箱の外側にはっきりと書いてください。

ディーポサービス

Kodak スキャナーがアドバンス交換またはオンサイトサービスの対象外の場合、該当する購入者はディーポ修理サービスを利用できます。対象となる購入者は、最寄の正規ディーポ修理センターに製品を送るように指示されます。修理センターまでの輸送の費用は購入者が負担し、輸送中の破損などについては購入者が責任をもつものとします。製品を修理センターに返送する前に、限定保証でカバーされていない、すべてのアクセサリ(電源コードやマニュアルを含む)を取り外してください。すべての製品は、元の梱包、または推奨されている箱を使用して、Kodak に返送してください。Kodak スキャナーは、発送前に梱包材を取り付けてください。元の梱包がない場合は、Kodak のサポートセンター(電話:800-822-1414)に、新しい梱包用品の注文方法を問い合わせてください。Kodak スキャナーのサービスを受けられる購入者は、(800) 822-1414 に連絡して返品認証番号(「RMA」)を取得し、RMA の発行から(10 営業日以内に Kodak の現行の梱包と輸送のガイドラインに従い、Kodak スキャナーをエンドユーザーの送料および保険料負担で RMA が指定する宛先まで発送するものとします。故障した製品が適切に受理されるように、RMA (Return Material Authorization) 番号を箱の外側にはっきりと書いてください。

製品の受理後、修理センターは製品を 10 営業日以内に修理します。修理された製品は、2 日以内に配送されるエクスプレス便で購入者に返送されます。購入者はこの送料を負担する必要はありません。

重要な制限

資格:アドバンス交換プログラムおよびディーポサービスは米国 50 州の該当する購入者が利用でき、オンサイトサービスは 隣接した 48 州、アラスカおよびハワイの特定の領域で Kodak の認定ディストリビュータから購入した製品に対して利用できます。Kodak スキャナーは、購入者が Kodak のその時点で有効な梱包および発送のガイドラインに従って欠陥のある製品を返送しなかった場合など、製品が Kodak のその時点で有効な保証除外規定を満たさない場合、保証内のいかなるサービスも受けられません。購入者は、Kodak スキャナーを個人またはビジネス目的で購入し、再販目的ではない場合に「該当する購入者」または「エンドユーザー」とみなされます。

消耗品:消耗品は、通常の使用において消費され、必要に応じてエンドユーザによって交換される品目です。消耗品や備品など、および、ユーザズガイドでユーザの責任であると述べられているアイテムは、限定保証の対象とはなりません。

上記の除外される部品やサービスは、正規サービス店が独自の条件と料金で提供しています。

Kodak が交換した製品や部品は、Kodak の所有となります。

Kodak の連絡先

Kodak スキャナーに関する情報:

Web $\forall 1 \vdash \dots \lor 1 = 1$: www.kodakalaris.com/go/docimaging

米国内の電話によるサービス、修理、技術サポート:

電話によるテクニカルサポートは、休日を除く月曜日から金曜日まで、午前8時から午後5時(お客様の現地時間)まで営業

しています。電話:(800)822-1414

技術文書、サービスプログラム情報、FAQ(24時間):

Web サイト: www.kodakalaris.com/go/docimaging